

VLAD

Návod na použitie a bezpečnostná príručka



Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny v tejto príručke.

Uschovajte si pokyny a bezpečnostnú príručku pre budúce použitie.

TÝM, KTORÍ SA CHYSTAJÚ STRIEĽAŤ, VZDÁVAME HOLD!

Tím spoločnosti Ek Archery Research sa už tridsať rokov venuje výrobe kvalitných lukostreleckých výrobkov. Ako naša spoločnosť rastie, naďalej si kladieme výzvy, aby sme prijali ešte vyššie etické štandardy vrátane toho, ako naša výroba ovplyvňuje životné prostredie, spravodlivé a svedomitého dodržiavanie obchodných konvencií a blahobyt našich koncových používateľov. Tiež by sme chceli zdôrazniť naše pokračujúce presadzovanie etických poľovníckych postupov a naše očakávania, že naše výrobky sa nebudú používať na zlomyseľné ubližovanie ľuďom, zvieratám alebo majetku.

Prosíme Vás, aby ste pri užívaní našich produktov zvážili túto výsadu a povinnosti spojené s vlastníctvom tejto kuše. Ide o veľmi silné zariadenie, ktoré si vyžaduje Vašu úctu a ohradupnosť; jeho nesprávne používanie alebo podcenenie jeho sily povedie nevyhnutne k ničivým následkom pre Vás, iných ľudí alebo prírodu.


S veľkou mocou prichádza aj veľká zodpovednosť. Odovzdávame Ti túto kušu s nádejou, že s ňou budeš narábať s rozvahou a múdrosťou.

NÁVOD NA POUŽITIE KUŠE VLAD

Gratulujeme! Vlastníte kušu VLAD! Kompaktnú, rýchlo ovládateľnú a výkonnú kušu pre váš skutočný pôžitok zo streľby!

- Súprava lučiska sa dodáva predpripravená a je navrhnutá tak, aby sa dala rýchlo pripojiť alebo odpojiť od hlavného tela kuše na účely prepravy a skladovania.
- Ako nástroj stačí pero, klinec alebo hrot šípu, aby sa súprava lučiska a pažby dala pridať alebo odobrať z hlavného tela. S trochou cviku ju dokážete zložiť alebo rozobrať za menej ako desať sekúnd.
- Váš VLAD môže ľahko strieľať dobré sústrely na 15 m pomocou štandardného kolimátora. Šípy dodávané s touto kušou majú vysokú energiu a hlbokú penetráciu pri náraze. **(Preto strieľajte na vhodné cieľové materiály a na bezpečné vzdialenosti. Nepodceňujte silu strieľ!)**
- Pri obsluhu ťažhového ramena a bezpečnostného mechanizmu je potrebné dodržiavať bezpečnú a správnu formu. **Naučte sa, ako správne nabiť kušu VLAD pred pokusom o profesionálnu streľbu.** V opačnom prípade si môžete vážne ublížiť a spôsobiť, že vaša kuša bude mať krátku a smutnú životnosť.

Schéma kuše

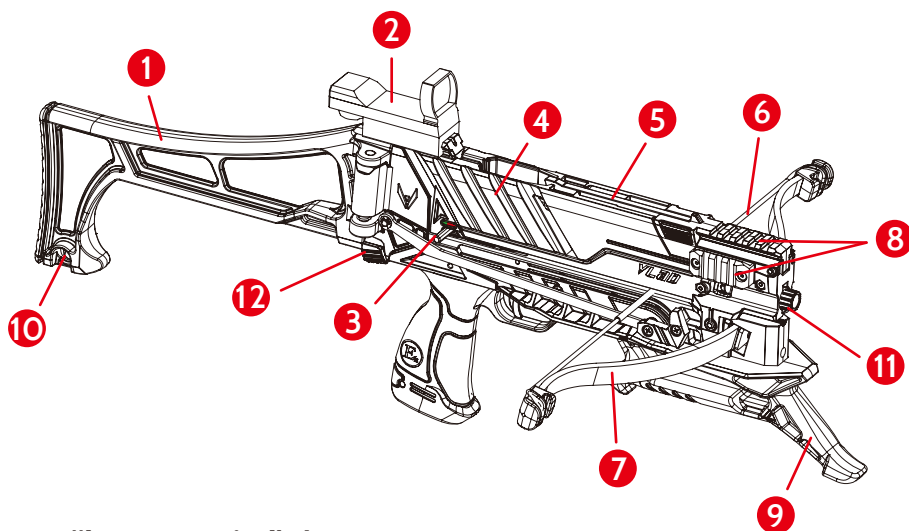

1. Pažba (Nastaviteľná)
2. Hliníkový kolimátor (Red Dot Sight)
3. Jednotka Spúšte s **Fire** / **Safe** Poistkou
4. Odnímateľný zásobník na 8 šípov
5. Zabudovaný mechanizmus proti strelbe naprázdno
6. Tetiva
7. Lučisko
8. Lišta Picatinny (Montáž voliteľných doplnkov)
9. Predpažbie
10. Držiak na popruh
11. Plastová rúrka (voliteľná inštalácia laseru)
12. Zámok nabíjacej páky

Balík Deluxe obsahuje :

- 16 x 6.5" Hliníkové šípky
- 2 x Predpažbie (60 Lbs & 90 Lbs)
- 1 x Hliníkový kolimátor (Red Dot Sight)
- 1 x Rýchlo nabíjač
- 1 x Nastreľovacia tetiva
- 1 x Náhradná tetiva
- 1 x Bezpečnostné okuliare
- 1 x Vosk na tetivu

PREČÍTAJTE SI TO PREDTÝM, AKO ODSTRÁNITE VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTOK. ODSTRÁNENÍM VÝSTRAŽNÉHO ŠTÍTKU STE SI PREČÍTALI A PLNE STE POCHOPILI, AKO BEZPEČNE POUŽÍVAŤ PIŠTOĽOVÚ KUŠU VLAD.

NENECHAJTE SA ZMIASŤ JEHO VEĽKOSŤOU! KUŠA VLAD JE VÝKONNÉ A NEBEZPEČNÉ ZARIADENIE, KTORÉ VÁS UHRYZNE A UBLÍŽI OSTATNÝM, AK HO PODCENÍTE ALEBO HO NEBUDETE REŠPEKTOVAŤ . BOLI STE VAROVANÍ !


Vaša kuša VLAD vás odmení množstvom zábavy pri streľbe, ak si dôkladne prečítate nasledujúce pokyny.

EŠTE VIAC VAROVANÍ, KTORÉ BY STE SI MALI PREČÍTAŤ:



- Samozrejme, nejde o hračku a je potrebný dohľad dospelaj osoby. Nesprávne alebo neopatrné používanie môže spôsobiť vážne zranenia, smrť alebo hrozivé súdne spory. Používajte zdravý rozum.
- Je mimoriadne dôležité prečítať si tieto pokyny a dodržiavať ich pred pokusom o používanie kuše. Vážne zranenia vás alebo iných osôb, poškodenie kuše alebo slabý výkon vašej kuše by mohli byť dôsledkom toho, že ste si dôkladne neprečítali a neporozumeli návodu. Kuše by mali používať len osoby, ktoré sú riadne vyškolené v oblasti bezpečnosti alebo pod dohľadom kvalifikovaného inštruktora.
- Je to vysokovýkonná kuša určená na používanie osobami staršími ako 18 rokov.
- Kupujúci a používatelia by mali dodržiavať všetky federálne, štátne a miestne zákony a obmedzenia týkajúce sa vlastníctva a používania kuš í .
- **SPRÁVNE NAKRMTE SVOJU KUŠU!** Používajte šípy, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre túto kušu. Používanie iných šípov môže viesť k strate záruky. **Šípy nevhodnej tuhosti, veľkosti, hmotnosti alebo dĺžky môžu spôsobiť poškodenie kuše a prípadne spôsobiť zranenie osôb.**

Časti kuše:


Hlavné telo

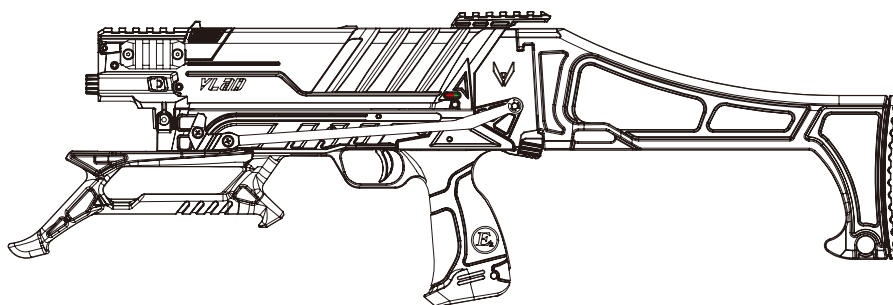

Súprava lučiska s predpripravenou tetivou

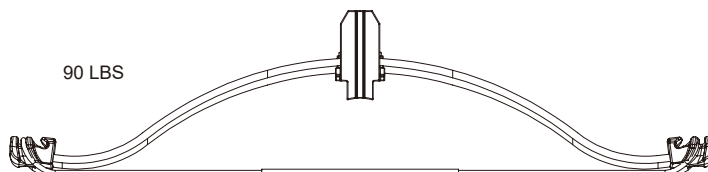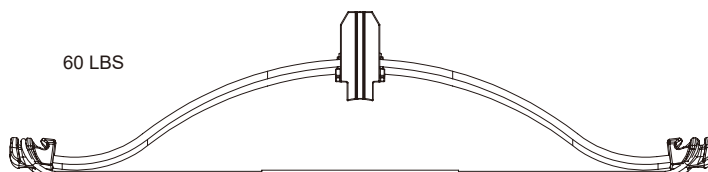

Rýchlo nabíjač

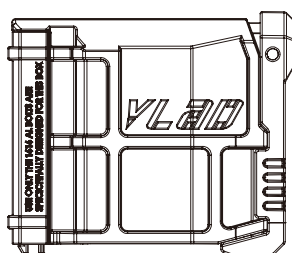

MONTÁŽNA PRÍRUČKA


A

Skladanie pažby



Krok A-1 Podržte pažbu a zdvihnite ju.

Krok A-2 Zložte pažbu k rámu zariadenia VLAD a tá sa zaistí na svojom mieste.

VAROVANIE : Aby ste sa vyhlí poraneniu prstov, nepribližujte sa prstami k bodu závesu pažby.

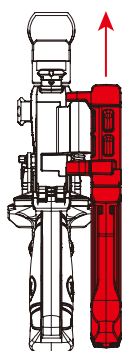


Krok A-1

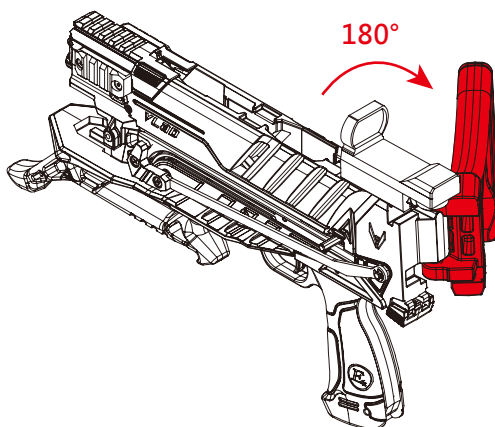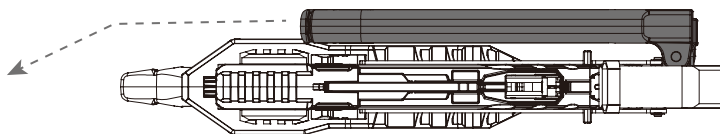

Krok A-2




Montáž dokončená.

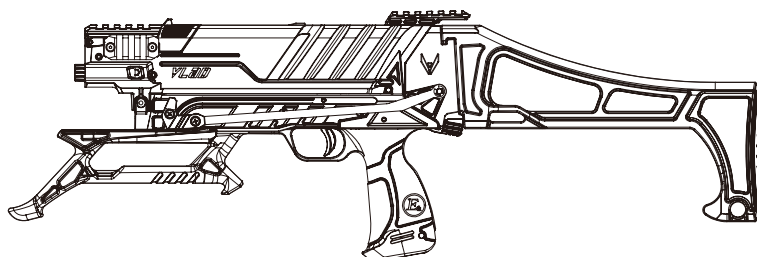

B**Montáž sady lučiska**

Krok B-1~B-2 Vyhľadajte rýchlopínací kolík na pravej strane hlavného tela. Pomocou pera, klinca alebo hrotu šípú zatlačte rýchlopínací kolík dovnútra, kým nevyjde z druhej strany. Vytiahnite kolík až na doraz a zdvihnite zásobník.

DÔLEŽITÉ : Rýchlopínacie kolíky VLAD nie sú určené na odstránenie z rámu. Pri montáži alebo demontáži súpravy lučiska alebo pažbovej jednotky neťahajte za kolík nadmernou silou. Ak sa kolík Quick Locking Pin zasekne alebo vypadne, pošlite pištoľovú kušu VLAD do certifikovaného servisného strediska Ek na opravu.

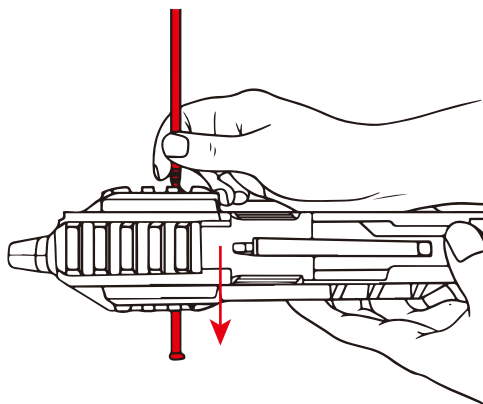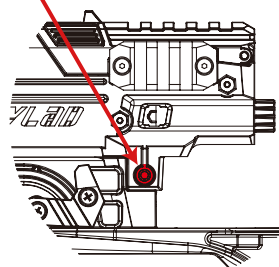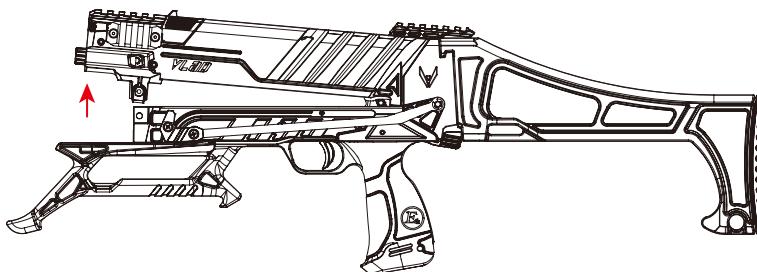Krok B-1**Rýchlopínací kolík****Krok B-2**


C

Krok C-1 Zasuňte súpravu lučiska do drážky na lučisko.


Krok C-2 Jemne a pevne ho zatlačte na miesto.

Krok C-3 Zatlačte zásobník nadol a uistite sa, že je úplne usadený v dolnej časti držiaka.


Krok C-1

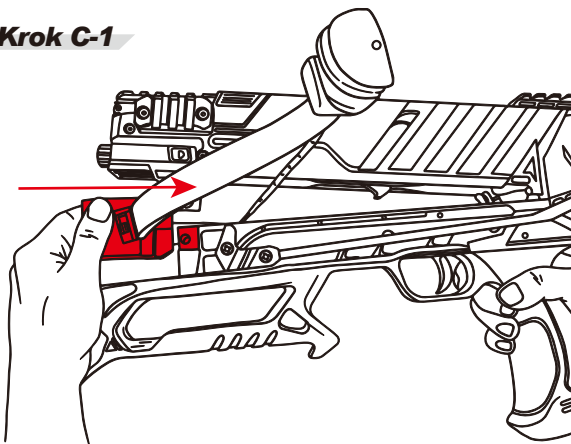


Krok C-2

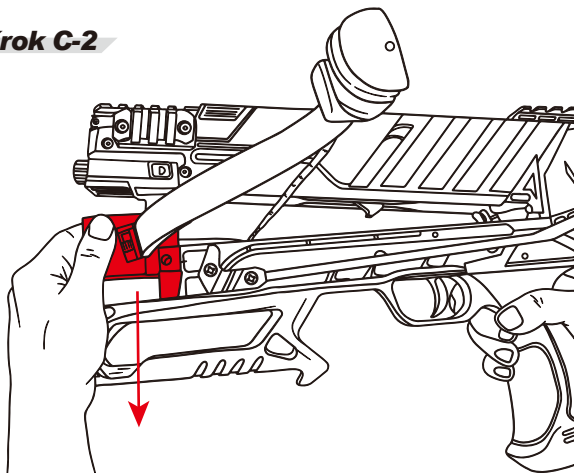


Krok C-3

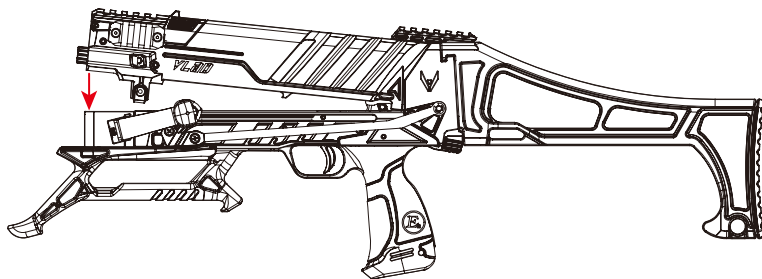

- D** Zatlačte rýchlopínací kolík cez súpravu lučiska, kým nebudete počuť zvuk „kliknutia“. Súprava lučiska je bezpečne zaistená až vtedy, keď je rýchlopínací kolík úplne zaistený späť do svojej polohy.
(Ak rýchlopínací kolík ľahko neprechádza cez súpravu lučiska, súprava lučiska nie je správne uložená v drážke lučiska v ráme zariadenia VLAD.)

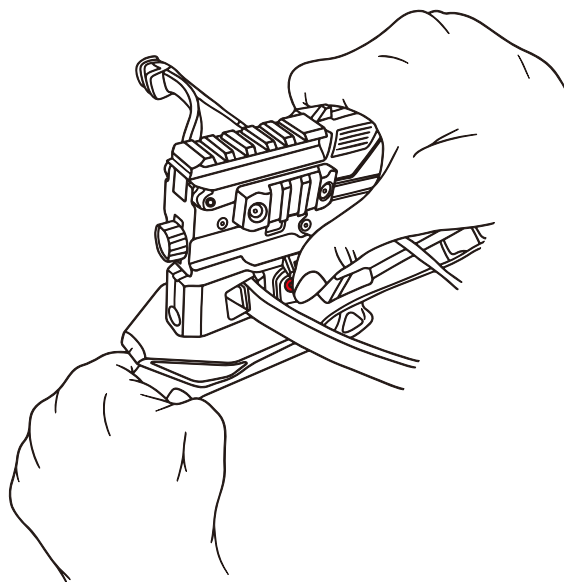

- E** Montáž dokončená

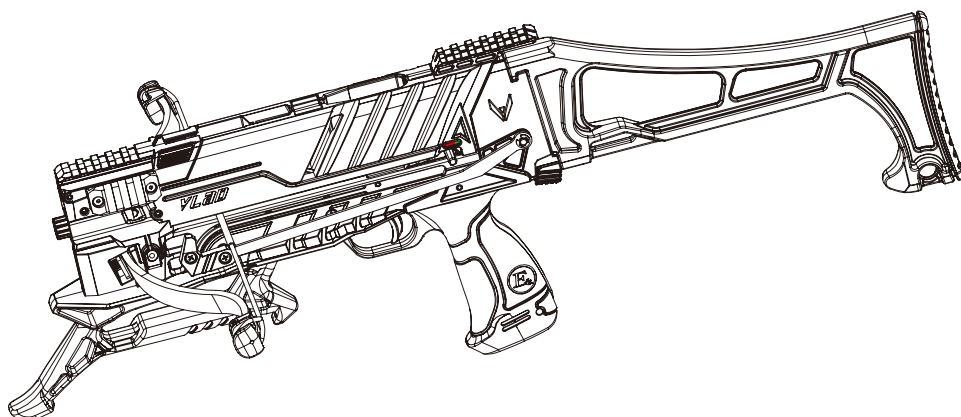


Nabíjanie zásobníka a strel'ba

Zásobník kuše Vlad a rýchlonabíjačka môžu pojať až 8 šíпов. Tento zásobník je určený len na použitie s kušou VLAD a je určený na použitie so špecializovanými šípmi pre kuše VLAD.


1 Vkladanie šíпов

Krok 1-1~1-2 Otvorte horný kryt zásobníka stlačením oboch pružinových tlačidiel. Zdvihnute horný kryt do polohy na nabíjanie.

Krok 1-1

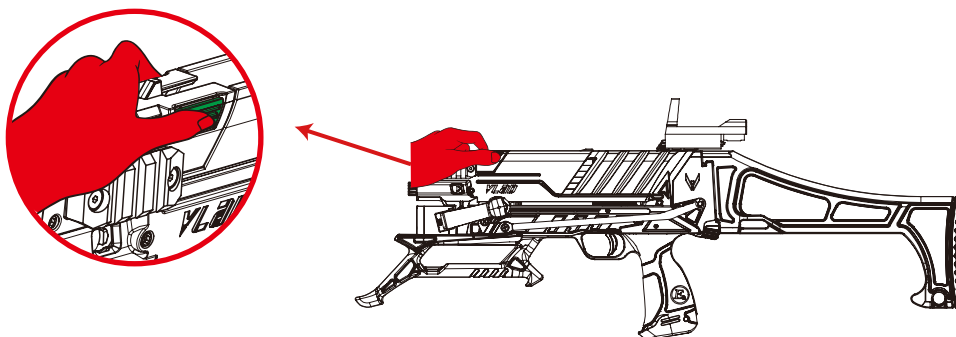


Krok 1-2

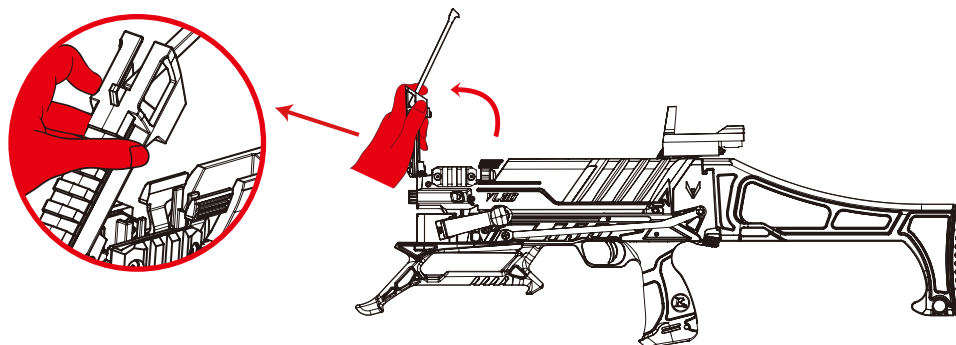

2

Vkladanie šípov

Do zásobníka vkladajte vždy len po jednom šípe a dbajte na to, aby bol šíp umiestnený naplocho s letkami šípu vo vodorovnej polohe.

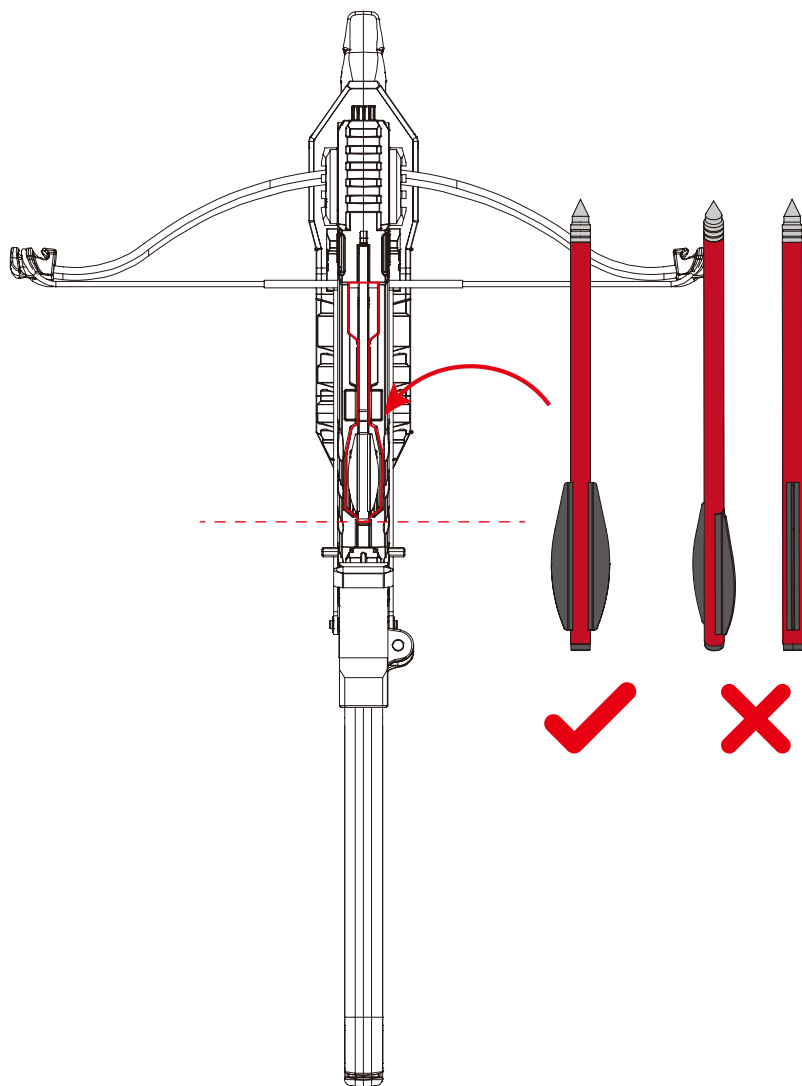


3


Montážna svorka rýchlonabíjacieho držiaka šípov

Rýchlonabíjač VLAD je navrhnutý tak, aby sa dal pripevniť na predné picatinny lišty v prednej časti zásobníka. Montážne klipy sa dajú nasunúť na obe strany rýchlonabíjateľa.


POZNÁMKA : Uistite sa, že sú montážne svorky pevne zasunuté na mieste, ako je znázornené na obrázkoch 3-1 a 3-2.

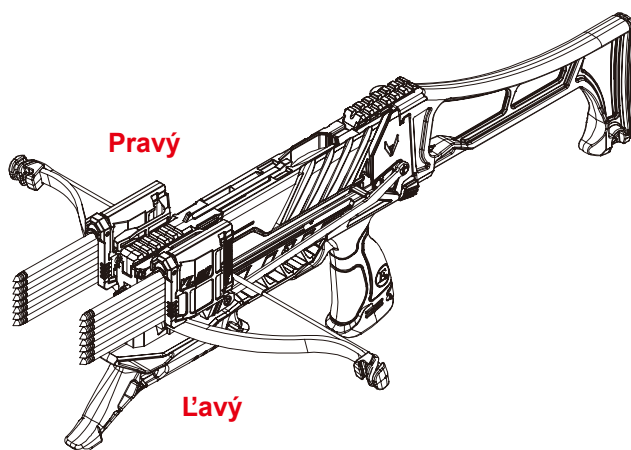

Krok 3-1 Pravý botný držiak

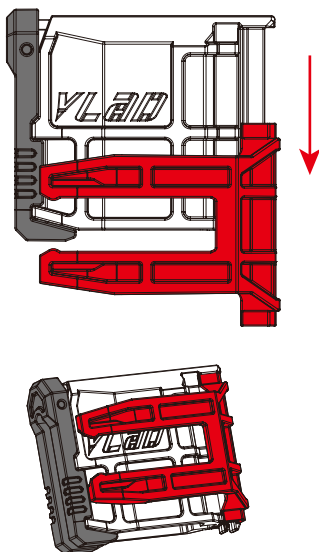

Krok 3-2 Ľavý botný držiak

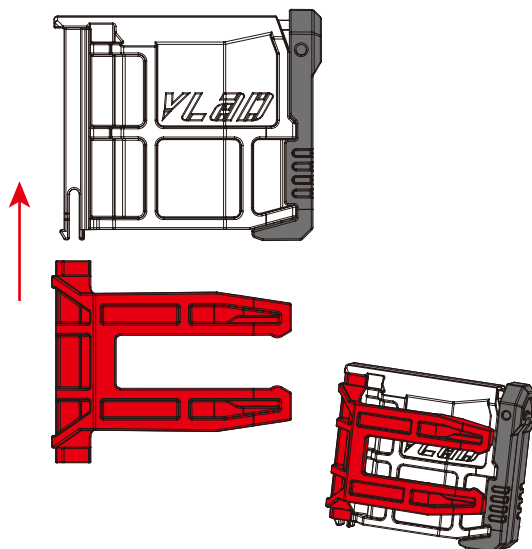


4

Vkladanie šípov do rýchlonabíjaca


Krok 4-1 S rýchlonabíjacom v obrátenej polohe vkladajte po jednom šípe pod uhlom 45 stupnov a udržiavajte letky vo vodorovnej polohe.

Krok 4-2 Ak chcete vložiť posledný šíp, potiahnite šíp dopredu, aby ste otvorili zámok rýchlonabíjaca a zasunte ôsmy šíp.


Krok 4-1

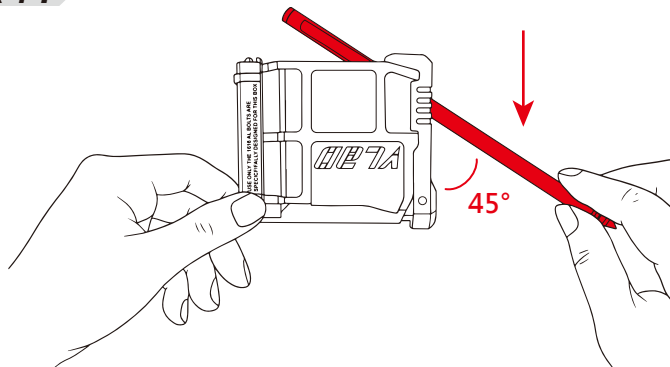

Krok 4-2

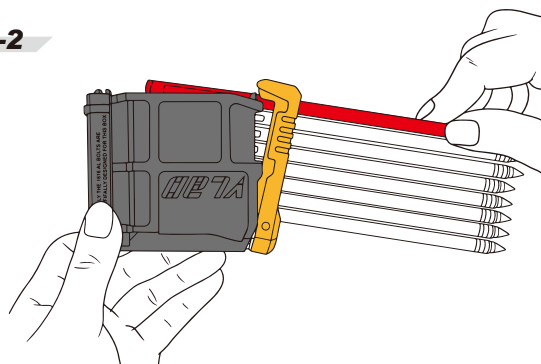

Plne nabitý rýchlonabíjač

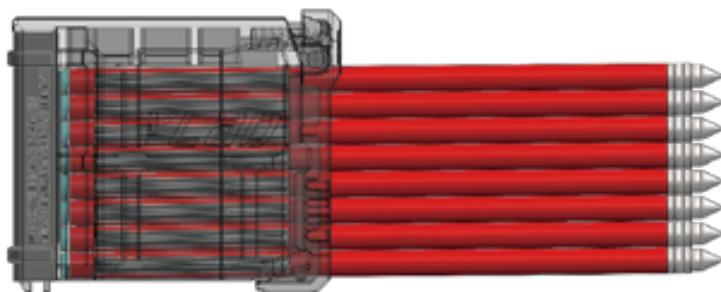


5

k chcete použiť rýchlonabíjač , najprv otvorte kryt zásobníka (pozri str.9).

Krok 5-1 V hornej časti zásobníka nájdite otvor, ktorý je určený pre spodnú časť rýchlonabíjača.


Krok 5-2 Vložte do štrbiny záchytnú západku rýchlonabíjača. Posunutím rýchlonabíjača dozadu sa otvorí retenčná západka čím sa umožní vpadnutie šípov do zásobníka. S praxou sa vaše nabíjanie stane bleskurýchle!

Krok 5-1


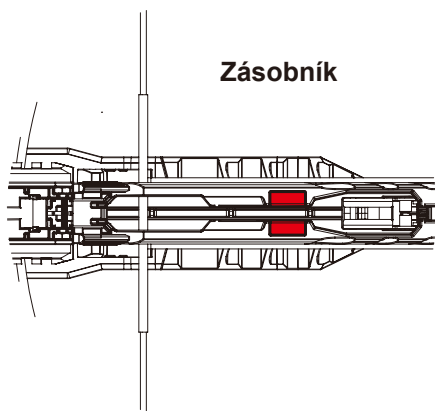


Zásobník

**Spodná časť rýchlonabíjača :
Zaistovacia západka**

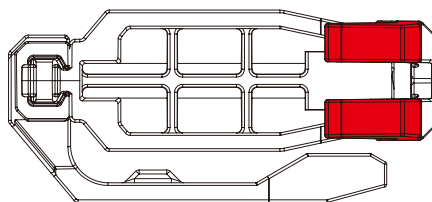


Krok 5-2

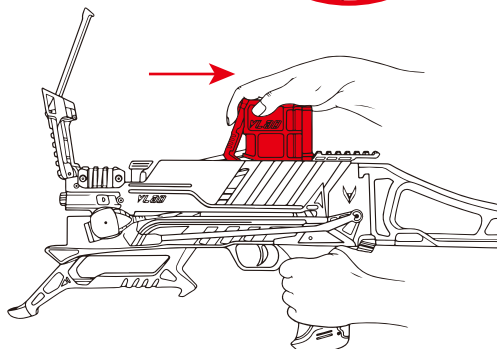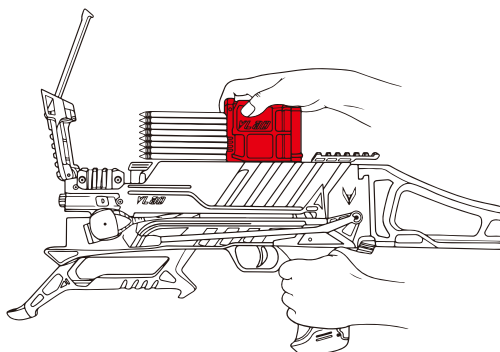


POZNÁMKA:

Po vložení šípov sa uistite, že ste riadne uzavreli hornú časť zásobníka.

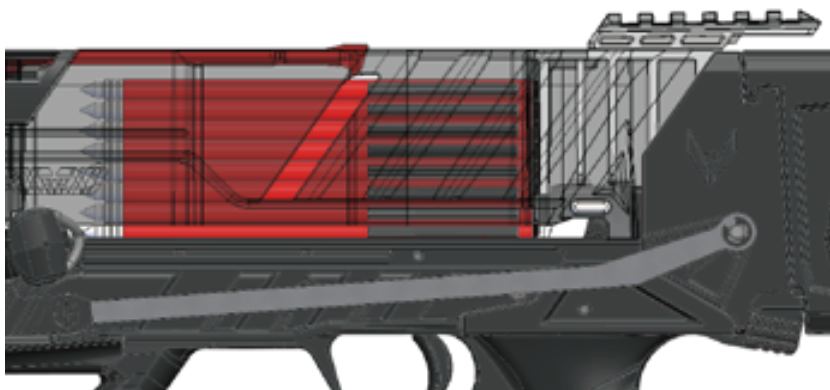

6

Zariadenie VLAD má automatickú poistku, ktorá sa zapne pri každom cyklickom zapnutí zariadenia VLAD. Ak chcete strieľať z VLADu, držte prst zo spúšte a potom posuňte poistku dopredu z bezpečnej polohy (zelená) do polohy pre strelbu (červená). Neuvoľňujte poistku, kým nie ste pripravení strieľať.

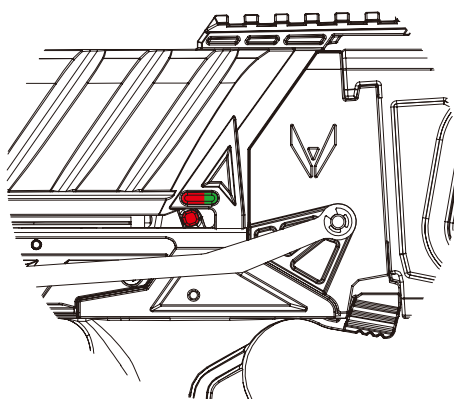

Návod na použitie


Pred prvým použitím kuše VLAD dôkladne navoskujte tetivu. Na zníženie trenia a opotrebovania sa odporúča naniesť malé množstvo vosku každých 15 výstrelů.

Dôležité upozornenie :

1. Pred vložením ôsmich š ípov do zásobníka sa oboznámte s mechanizmom naťahovania.
2. Kuše VLAD sa môžu nabíjať iba špecifickými š ípmi navrhnutými a vyrobenými spoločnosťou EK-Archery.
3. Nikdy sa nepokúšajte upravovať žiadnu časť kuše alebo preťažovať zásobník. Poškodenie spôsobené nesprávnym nabíjaním bude mať za následok okamžitú stratu záruky.
4. Vždy skontrolujte, či š ípy nie sú poškodené alebo nepravidelne opotrebované . Nepoužívajte š ípy, ktoré majú poškodené telá, končičky alebo letky.
5. Nikdy sa nepokúšajte manuálne odpojiť zabudovanú páčku proti streľbenaprázdno a zásobník nabíjajte len pomocou š ípov EK VLAD.

A


Teraz ste pripravení spustiť VLAD a začať strieľať. Pred naťahovaním kuše posuňte poistku dopredu do polohy Fire (červená).

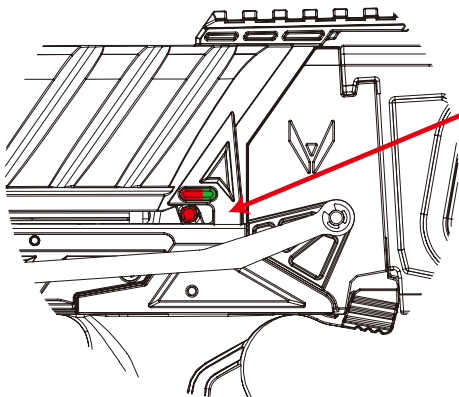


Poistka v červenej polohe "Fire" (Streľba)

B


Držte prednú rukoväť a palcom stlačte poistku nabíjacej páky.

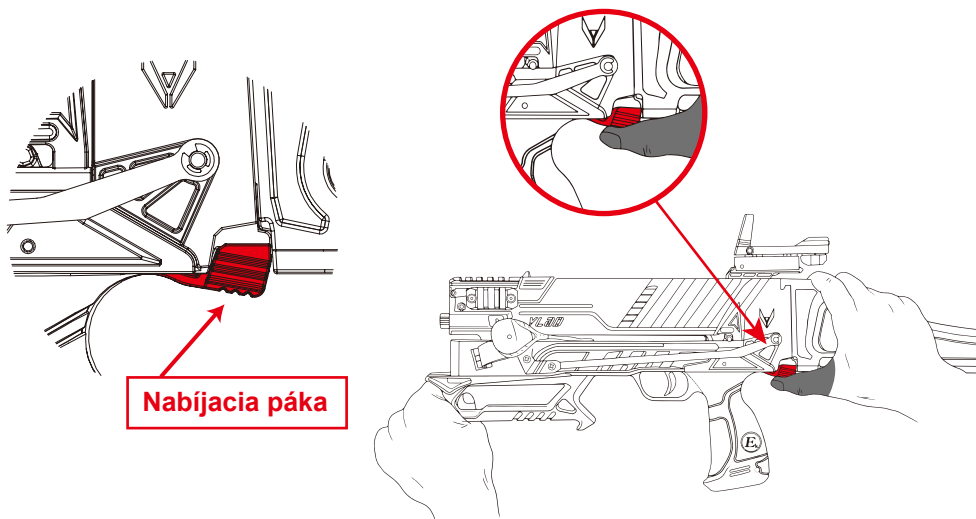**C**

Plynulým a pevným pohybom otáčajte pažbou smerom nadol, a nachýl'te Vlada. Musí sa ozvať počuteľné „cvaknutie“ , ktoré signalizuje, že tetiva je uchytená .

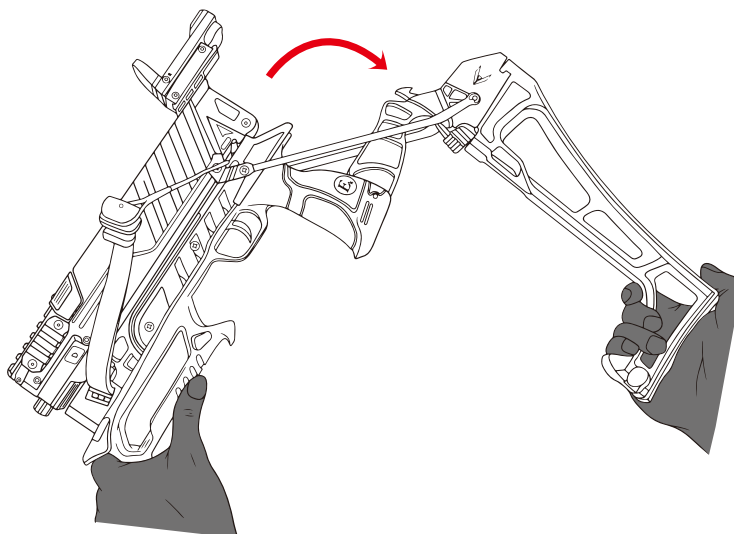


- D** Všímnete si, že tetivu správne drží západka spúšte a poistka sa automaticky posunula dozadu do bezpečnej polohy (zelená).

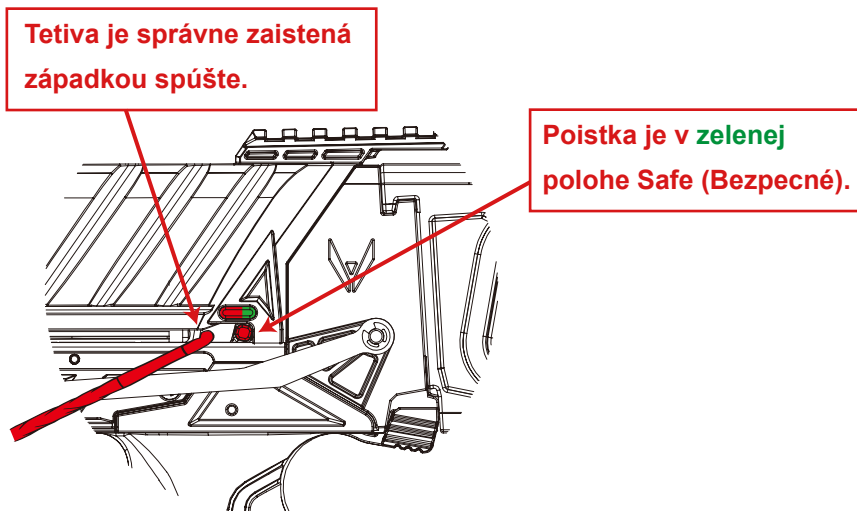


- E** Pevne a rovnomerne zatlačte pažbu smerom nahor, aby sa zámok nabíjacej páky znovu zaistil (musí sa ozvať počuteľné „cvaknutie“, ktoré signalizuje, že zámok nabíjacej páky zapadol).
(POZOR! Ak sa pákový zámok opätovne nezaistí, nepokúšajte sa kušu naťahovať ani z nej strieľať.)

Krok E-1

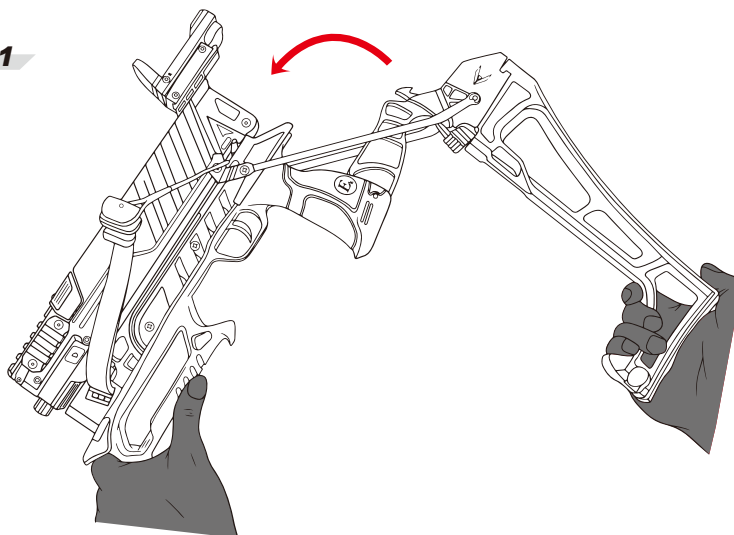

Krok E-2

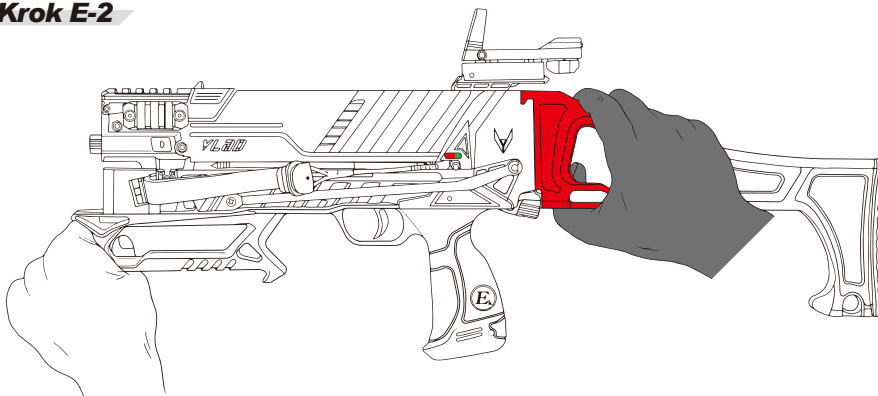

UPOZORNENIE :


Nikdy nedovoľte, aby sa vaše prsty alebo palec pohybovali nad letovou plochou alebo v dráhe uvoľnenia tetivy. Pri každom natáhovaní, ovládaní a streľbe z kuše majte ruku a prsty v bezpečnej polohe. Umiestnenie rúk, prstov, palcov alebo iných častí tela do dráhy tetivy môže spôsobiť vážne poranenia.

VAROVANIE:

Aby ste predišli zraneniu seba alebo iných osôb, prípadne poškodeniu kuše, vždy dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny.


Pochopte nasledujúce obrázky bežných nesprávnych operácií s kušou.

Nesprávna poloha ruky (prstov) počas natáhovania :

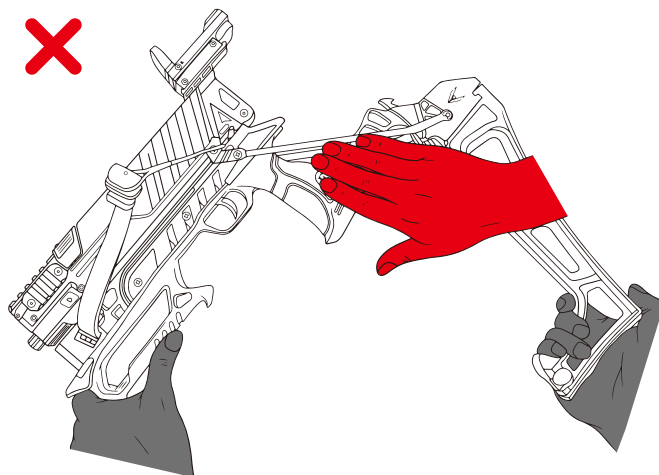


NESPRÁVNE

Nesprávna poloha ruky (prstov) počas strelby :

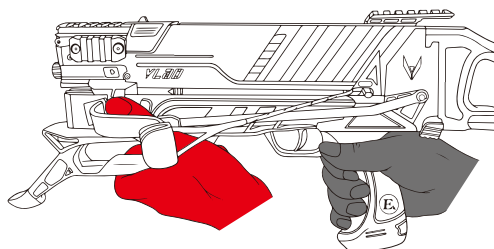


NESPRÁVNE

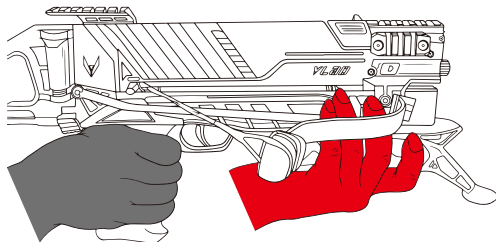

NESPRÁVNE

Nikdy sa nepokúšajte natahovať kušu VLAD, ak nie sú vložené žiadne šípy alebo ak horný kryt nie je zaistený zásobníkom.

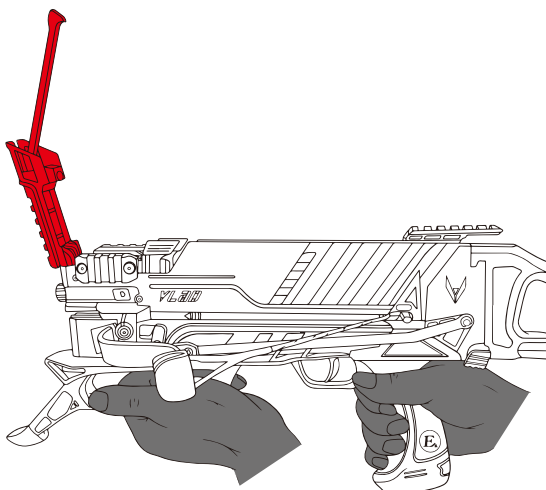

NESPRÁVNE

Nikdy nedovoľte, aby sa prsty alebo palec vašej ruky na predpažbí pohybovali nad alebo v dráhe uvoľnenia tetivy. Držte ruku a prsty v bezpečnej polohe pri každom natahovaní, ovládaní a strelbe z kuše. Umiestnenie rúk, prstov, palcov alebo iných častí tela do dráhy tetivy spôsobí vážne zranenie.


Zloženie pažby pištoľovej kuše VLAD

1

Pažbu držte podľa obrázka (v blízkosti závesu). Palcom zdvihnite pažbu a potom ju sklopte k hlavnému telu.


Zdvihnúť hore

Krok 1-1

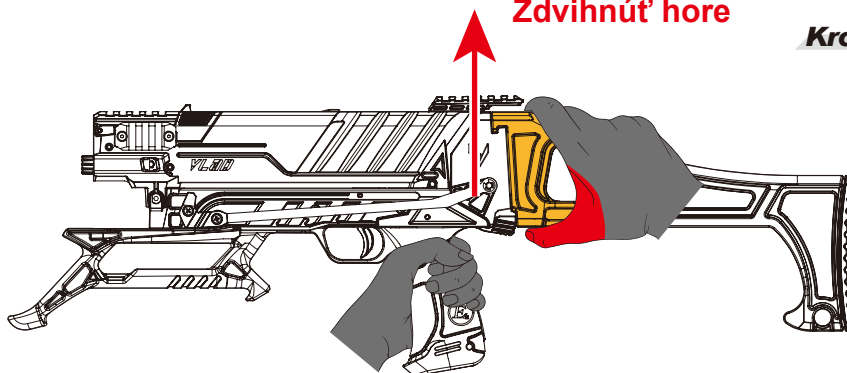


Krok 1-2

180°

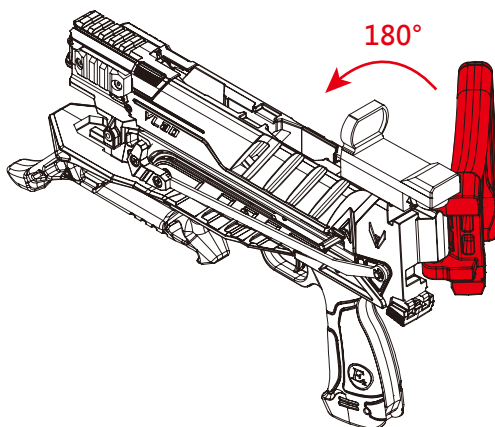

Zloženie dokončené .

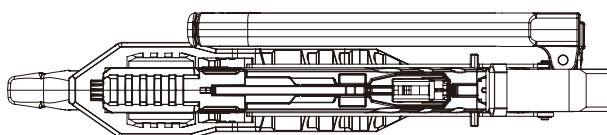







Voliteľné : Inštalácia laserového zameriavača (pre priemerlasera: 15 mm, dĺžka: 61 mm)


Ak chcete nainštalovať laserový zameriavač , odstráňte plastovú trubicu uvoľnením dvoch skrutiek pomocou šesťhranného kľúča v súprave príslušenstva.

Odskrutkujte obe skrutky na prednej strane pomocou šesťhranného kľúča zo súpravy príslušenstva.

Uvoľnite dve skrutky

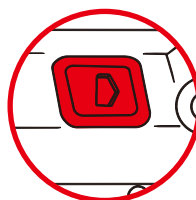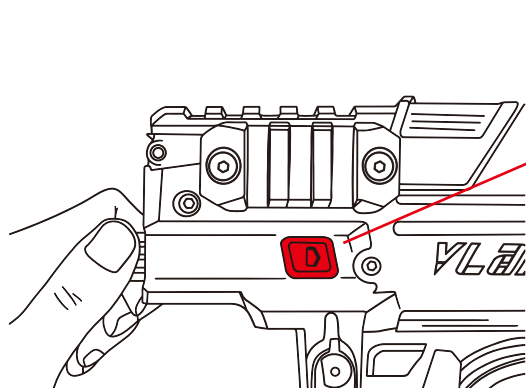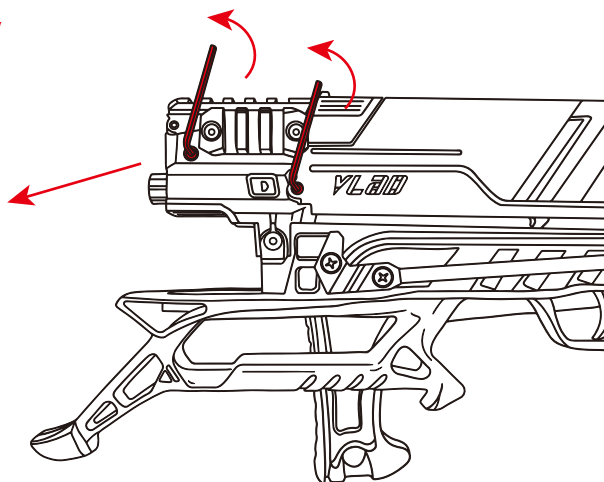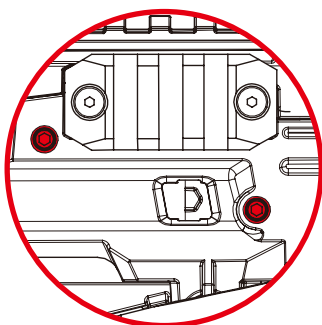


Zaistené

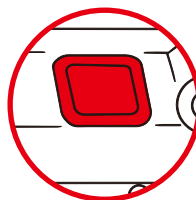

Odistené

- B** Otočte hák o 90 stupňov nahor do **vertikálnej polohy**, ako je znázornené na **obrázku**, a potom vytiahnite plastovú rúrku.

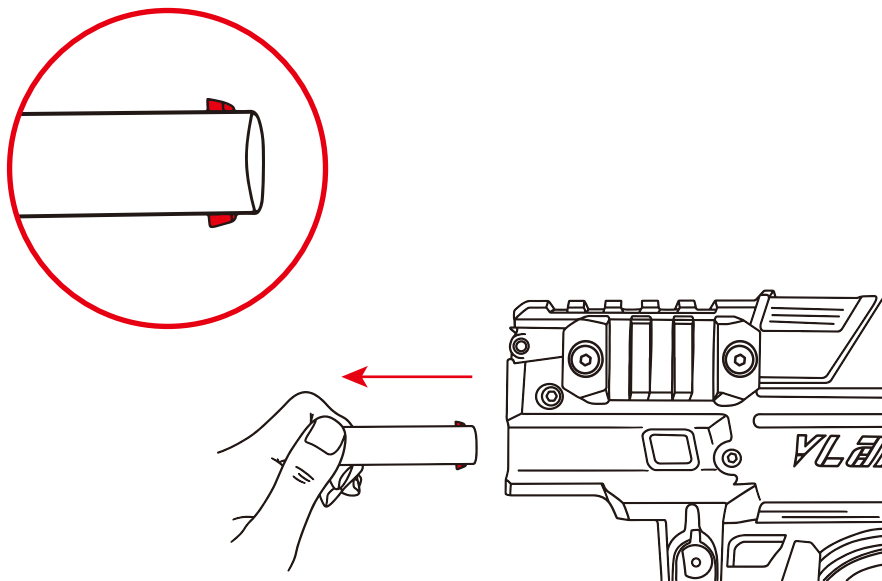

Bezpečnostné pokyny

VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY:

- Ruku, palec a prsty majte vždy úplne pod tetivou a dráhou letu. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu zraneniu. Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na obsluhu.
- Nesprávna obsluha vrátane streľby naprázdno môže spôsobiť vážne poškodenie luku, zranenie strelca a/alebo okolostojacich osôb. Pravidelne kontrolujte tetivu a lučisko, či nie sú opotrebované alebo poškodené .
- Ak chcete toto zariadenie používať bezpečne, vždy úplne zatiahnite rameno naťahovača! Pred streľbou sa uistite, že je naťahovacie rameno pevnezaistené v rukoväti.
- Používajte iba 6,5“šípky EK VLAD, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre tento model kuše. Použitie nesprávnych šípov môže viesť k poškodeniu mechanizmu a zraneniu používateľa.
- Do tohto otvoru pre príslušenstvo je možné zakúpiť laserový zameriavač. Ak je nainštalovaný laserový zameriavač, uistite sa, že sa nikdy nepozeráte do laserového žiariča a nikdy nemierite laserom nikomu do očí. Laser môže spôsobiť vážne poranenia očí alebo trvalé oslepnutie. Buďte opatrní, keď laserom mierite na reflexný povrch, ako napr. zrkadlá, okná alebo leštené kovové povrchy.
- Skontrolujte, či šípky nie sú poškodené alebo nepravidelne opotrebované . Nepoužívajte šípky s poškodenými telami, končíkmi alebo letkami.
- Nepokúšajte sa naťahovať kušu bez zásobníka, ani by ste sa nemali pokúšať strieľať z kuše bez šípov.
- Vždy sa pred použitím uistite, že sú západky, skrutky a kolíky bezpečne dotiahnuté a na svojom mieste.
- Nikdy nedovoľte, aby sa vaše prsty alebo palec pohybovali nad letovou plochou a udržiajte ich počas držania prednej rukoväte mimo dráhy tetivy.
- Nikdy nestrieľajte z kuše naprázdno. Streľba bez nabitia kuše poškodzuje kušu. Streľba naprázdno má za následok stratu záruky a môže mať za následok poškodenie lučiska a tetivy a môže spôsobiť zranenie osôb.
- Vždy skontrolujte vybavenie kuše, či nie je opotrebované, uvoľnené, poškodené alebo chýba súčiastka. Ak zistíte alebo máte podozrenie na chýbajúce, rozstrapkané alebo poškodené diely, vymeňte ich.

- Kušu vždy nasmerujte bezpečným smerom a držte ju mimo dosahu detí.
- Neodstraňujte ani nedeaktivujte bezpečnostné prvky alebo príslušenstvo kuše, čím by sa kuša mohla stať nebezpečnou pre vás alebo iné osoby.
- Počas používania vždy udržiavajte všetky časti tela mimo dráhy tetivy. Vždy sa uistite, že je šíp úplne zasunutý v najvzdialenejšej zadnej polohe kuše, aby sa znížila možnosť streľby naprázdno.
- Vymeňte tetivu, ak sú viditeľné známky roztrhnutia alebo pretrhnutia vlákien.
- Neprepravujte ani neskladujte kušu, keď je natiiahnutá alebo nabitá.
- Nepokúšajte sa používať kušu pod vplyvom alkoholu, liekov na predpis alebo bez predpisu.
- Vždy používajte vhodné šípy. Šípky s nevhodnou tuhosťou alebo hmotnosťou môžu poškodiť súpravu lučiska, čím sa zruší záruka a prípadne môžu spôsobiť zranenie osôb.
- Pri cvičnej streľbe používajte ochranu očí a uistite sa, že sa vaša strelnicanachádza v priestrannnej oblasti bez budov a váš terč je navrhnutý pre streľbu z kuše.

Údržba a starostlivosť

1. Tetivu a káble dôkladne namažte lubrikačným voskom. Stredovú časť tetivy kuše príliš nemažte, pretože to môže spôsobiť nahromadenie maziva v spúšťacom mechanizme. Udržiavajte letovú drážku a omotanie tetivy navoskované, aby sa znížilo trenie. Vždy skontrolujte a vymeňte rozstrapkané alebo opotrebované tetivy a káble.
2. Pravidelne nakvapkajte do mechanizmu spúšte niekoľko kvapiek kvalitného strojového oleja.
3. Kušu vždy skladujte na chladnom a suchom mieste. Nevystavujte svoju kušu nadmernému teplu, ako je napríklad ponechanie kuše v kufriautomobilu počas horúceho dňa alebo jej uloženie vedľa ventilácie pece.

4. Pred každou streľbou skontrolujte všetky skrutky, kolíky a upevňovacie prvky. Podľa potreby utiahnite všetky skrutky.
5. Nezabudnite si nechať kušu každoročne skontrolovať u kvalifikovaného predajcu kuší.
6. Nenechávajte kušu dlhší čas alebo cez noc nabitú.

Záručné informácie

V súlade s nižšie uvedenými podmienkami a obmedzeniami garantujeme 1 rok záručného servisu pre pôvodného kupujúceho na naše kuše na chyby materiálov a spracovania, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú činnosť kuše. Avšak tetivy kuše, kozmetický vzhľad a súčasti, ktoré sú pri bežnom používaní vystavené rôznym podmienkam a považujú sa za spotrebné diely, budú zo záruky vyňaté.

Táto obmedzená záruka stráca platnosť , ak nastanú nasledujúce skutočnosti :

- Poškodenie je spôsobené streľbou naprázdno alebo používaním nedostatočne zaťažených šípov
- Pokyny v návode na obsluhu sa nedodržiavajú
- Kuša alebo ktorákoľvek jej časť alebo príslušenstvo sú zmenené oproti pôvodnému stavu
- Kuša nebola riadne udržiavaná
- orucha alebo poškodenie boli spôsobené nesprávnou kalibráciou alebo neprimeraným používaním.

Výrobok starostlivo zabaľte a vráťte ho s vopred zaplatenými prepravnými nákladmi svojím predajcom alebo distribútorom. Všetky prvky príslušenstva musia byť odstránené z kuše pred odoslaním. Ak po preskúmaní vráteného výrobku predajca zistí, že sa na výrobok nevzťahuje táto obmedzená záruka, oprava výrobku môže byť poskytnutá za aktuálne ceny opráv, o ktorých informoval predajca.

Záručná registrácia musí byť zaslaná do 10 dní od zakúpenia,
aby sa potvrdila platnosť záruky.

Kontaktné informácie predajcu :

Model Číslo / Názov

Dátum nákupu

Meno kupujúceho

Adresa

Mesto

Štát

PSČ

E-mail

Telefónne číslo

