

GUILLOTINE

X / M

Návod na použitie a bezpečnostná príručka



Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny v tejto príručke.


Uschovajte si pokyny a bezpečnostnú príručku pre budúce použitie.

NÁVOD NA OBSLUHU KUŠE GUILLOTINE


Ďakujeme vám za nákup vašej novej kuše Guillotine ! Táto kuša bola skonštruovaná tak, aby bola vysokorýchlostná a ľahká. Bola navrhnutá, vyrobená a testovaná na bezpečnosť a výkon pri používaní v súlade s dodaným návodom na použitie. Predtým, ako začnete s montážou kuše, prosím skontrolujte a uistite sa, že nasledujúce komponenty a príslušenstvo sú kompletne zahrnuté v balení.

1. Zmontovaná spojnica
2. Rýchlo odpojiteľný držiak šípov (tulec)
3. Sada na montáž tulca
4. Sada na montáž
5. Naťahovač tetivy
6. Lubrikačný vosk
7. 3 x 20 " šípy z uhlíkových vlákien/100 grain cvičné hroty
8. Zameriavací ďalekohľad 4x32
9. Polstrovaný ramenný popruh

Guillotine X

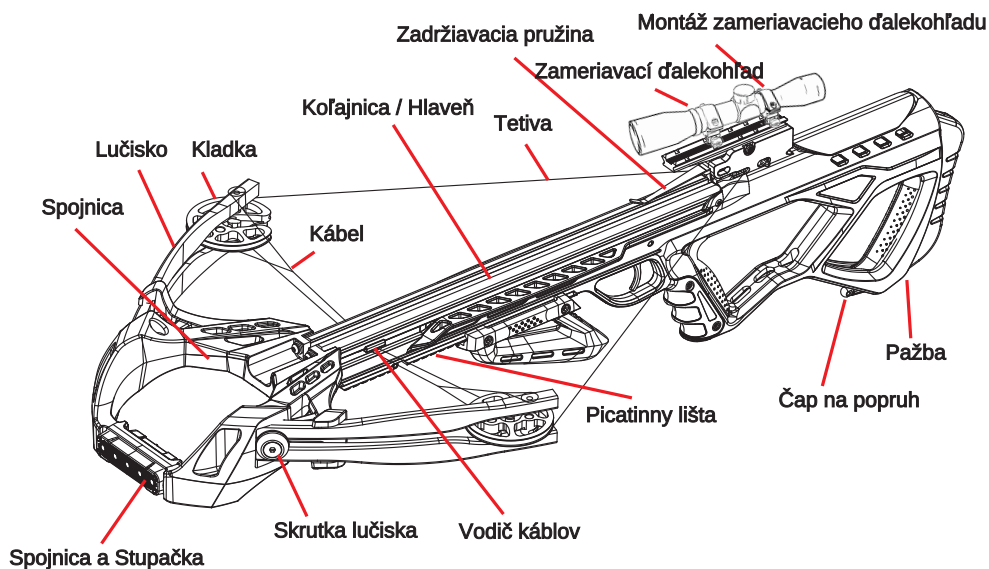

Guillotine M

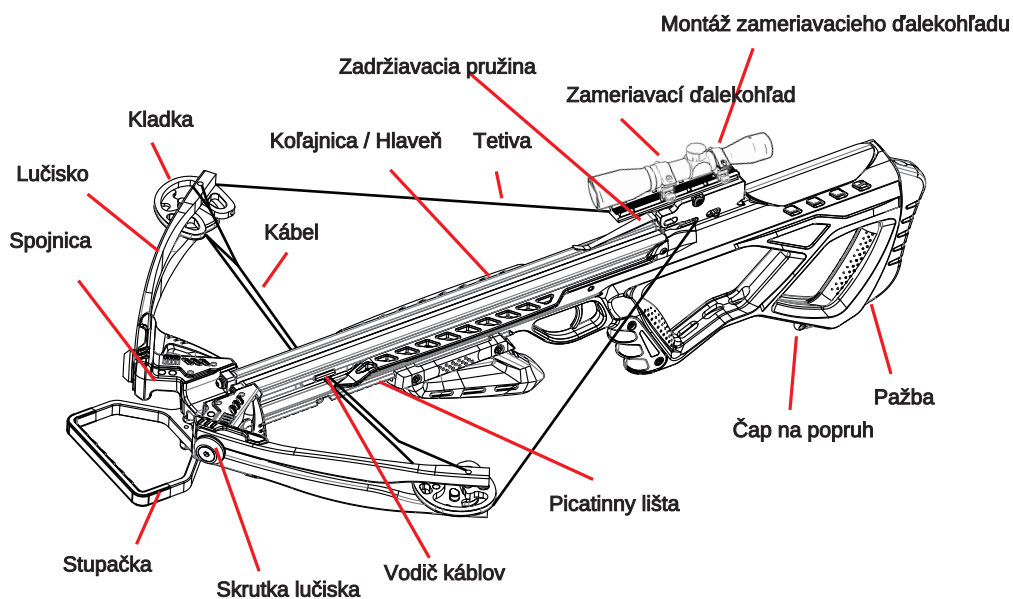

MONTÁŽNA PRÍRUČKA


1

- Umiestnite prednú časť na rovný povrch, ako je znázornené na obrázku. Päť otvorov na skrutky by teraz malo smerovať nahor.


- Identifikujte dve drážky na rozdeľovači káblov, jedna drážka je hlbšia ako druhá.

- Všimnite si, že káble vedú cez seba a vytvárajú tvar písmena X.

① → ② **Hlbšiu drážku** rozdeľovača káblov pripevnite k **spodnému káblu** zo spodnej strany. Pomaly posúvajte rozdeľovač káblov smerom k prekríženej časti káblov a uistite sa, že horný kábel a dolný kábel pevne dosadli do drážok.

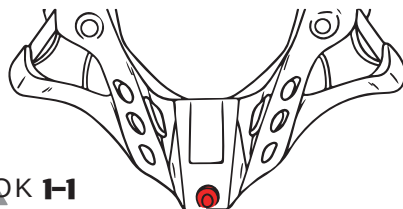


KROK 1-1

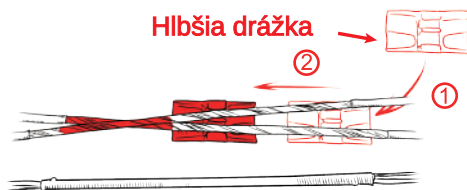


2


Namažte a zasuňte rozdeľovač káblov pod lištu.

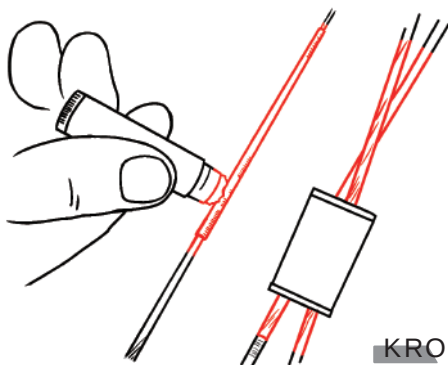

KROK 2-1

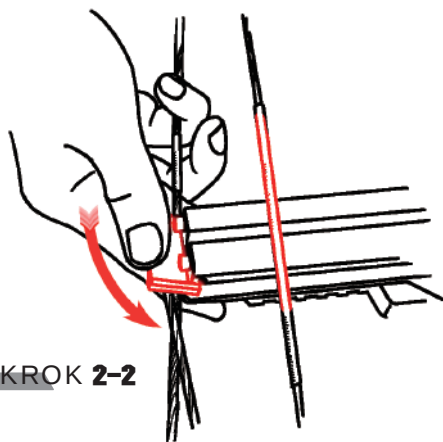





KROK 2-2

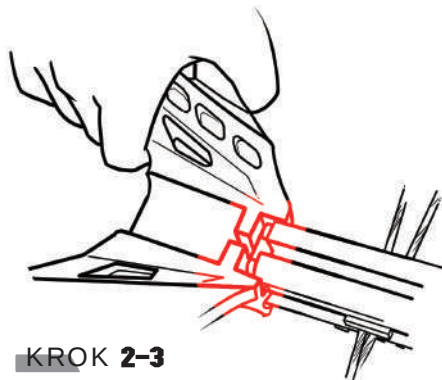



KROK 2-3

3

Spojnicu namontujte na hlaveň pomocou skrutiek, ako je znázornené potom čo rozdeľovač káblov a tetiva sú správne umiestnené. Otočte spojnicu a utiahnite skrutku na zadnej strane.

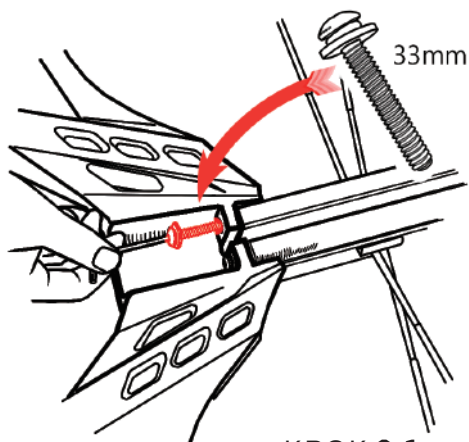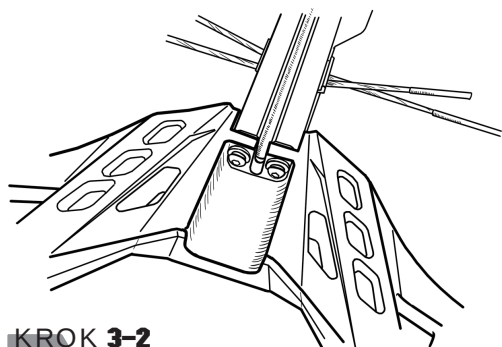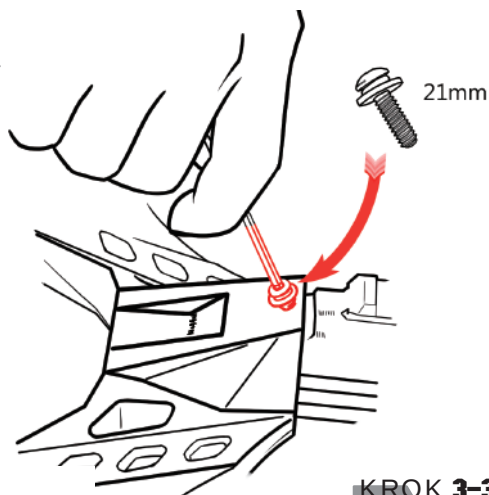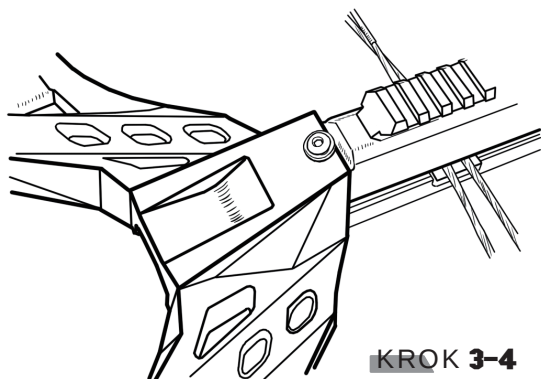
**KROK 3-1****KROK 3-2****KROK 3-3****KROK 3-4**

● Ak je váš model Guillotine M, potom musíte k spojnici pripevniť stupačku, ako je znázornené na obrázku.

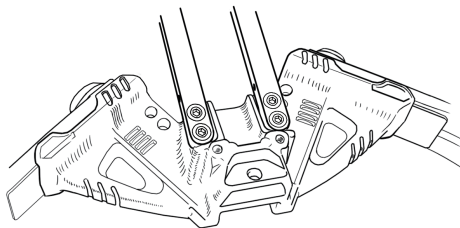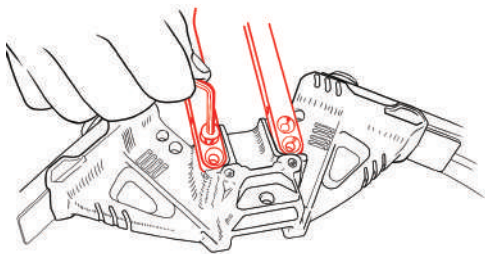


4


Na picatinny lištu pod pažbou nasuňte konzolu na uchytenie tulca. Umiestnite konzolu utiahnutím skrutky. Skontrolujte, vašu sadu na montáž tulca či obsahuje všetky komponenty a príslušenstvo. Potom pripevnite tulec na konzolu.

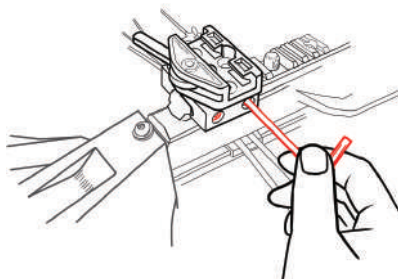


KROK 4-1

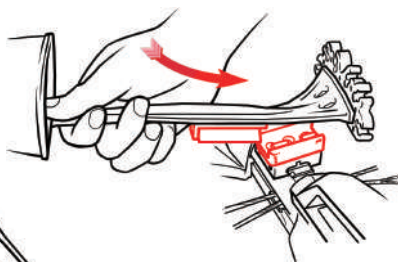

KROK 4-2

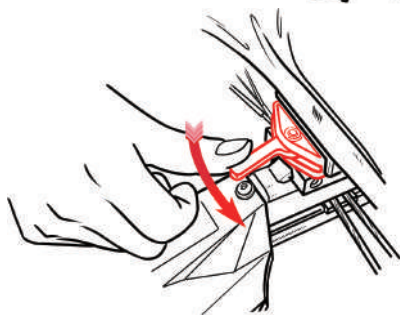


KROK 4-3

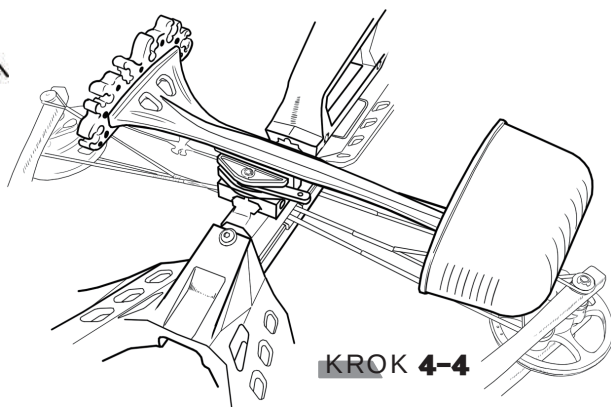


KROK 4-4

5


Montáž zameriavacieho ďalekohľadu sa dá nakloniť, čím sa zmení uhol montáže spredu dozadu, aby sa prispôbil rôznym zameriavacím ďalekohľadom. Ak chcete zmeniť uhol, uvoľnite montážne skrutky na držiaku optiky a po zmene uhla ich opäť utiahnite. Umiestnite zameriavací ďalekohľad tak, že ho posuniete dopredu alebo dozadu, až kým nenastavíte správnu ocnú vzdialenosť. Zvyčajne je to tri alebo štyri palce od vášho oka keď držíte kušu v streleckej polohe. Dotiahnite krúžky montáže zameriavacieho ďalekohľadu pomocou priloženého imbusového kľúča.

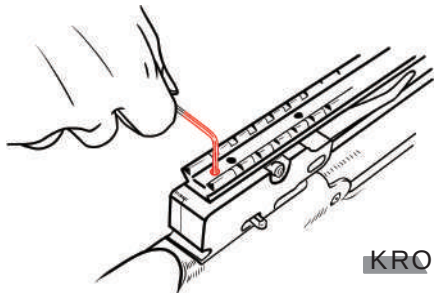


KROK 5-1

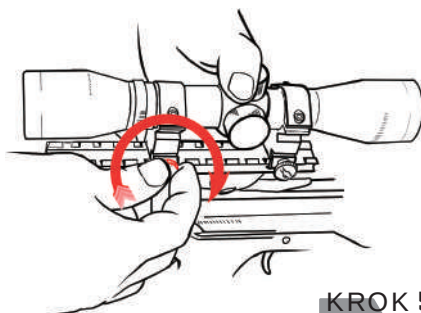

KROK 5-2

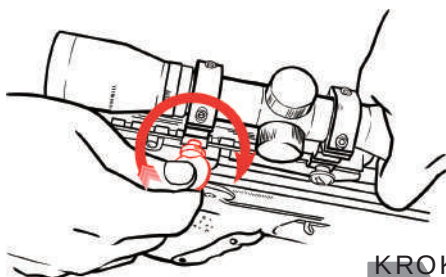


KROK 5-3

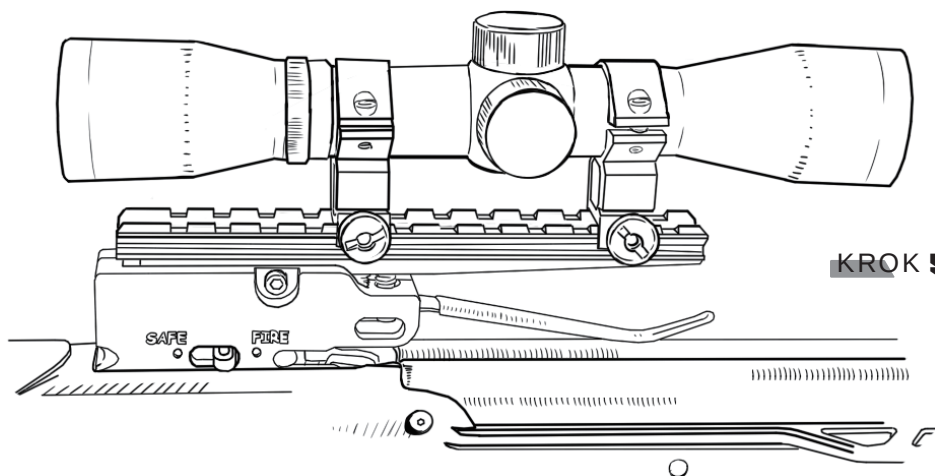


KROK 5-4

6

Pripevnite ramenný popruh k závesnému čapu. Uvoľnite pružinovú palcovú skrutku na otočnom ramene a potom ju zatlačte na odomknutie západky. Zaháknite ju na čap pod pažbou a potom utiahnite palcovú skrutku, aby sa západka zaistila.

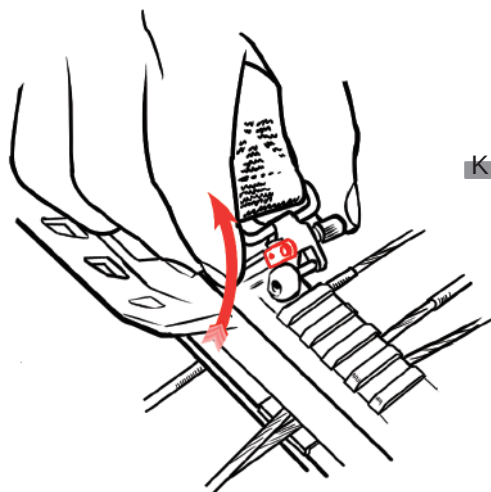


KROK 6-1

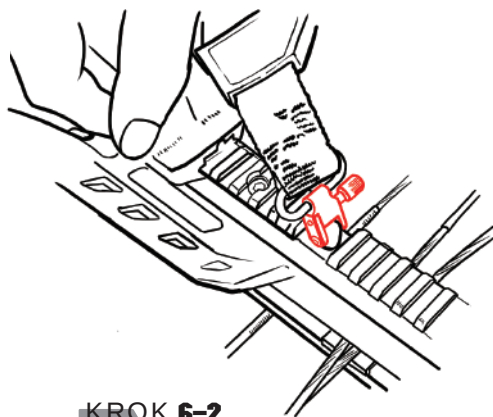

KROK 6-2



KROK 6-3

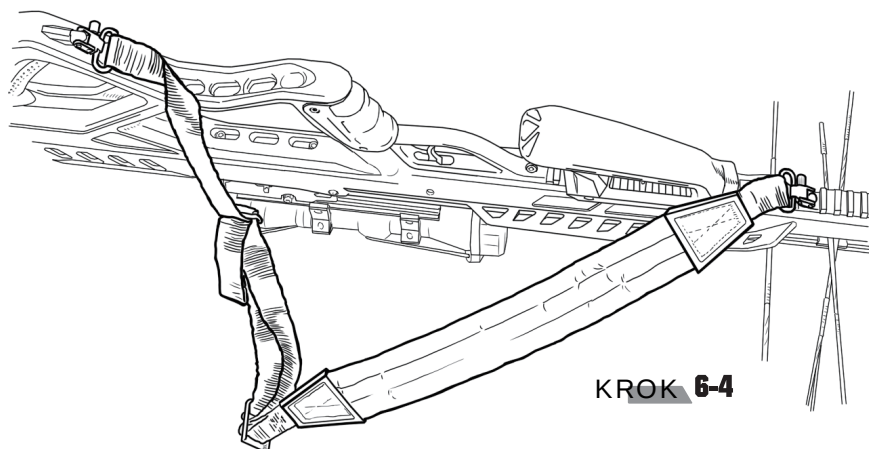

- Pred použitím kuše sa uistite, že je jednotka luku pevne zaistená. Po použití môže byť potrebné montážne skrutky pravidelne dotiahnuť.


Obsluha kuše

1


Používanie naťahovača tetivy

Pred naťahovaním nezabudnite naniesť lubrikačný vosk na tetivu vrátane stredového omotania, káblov a letovej dráhy.


Pred natiiahnutím kuše sa uistite, že je poistka spúšte v polohe Fire, inak zámok tetivy nezapadne alebo neudrží tetivu. Umiestnite poistku spúšte do polohy Fire " a potom umiestnite stred naťahovača tetivy do drážky pre tetivu. Jednou nohou položte stupačku na zem s jednou nohou v stupačke a koncom pažby opretým o stehno. Pre maximálnu silu ťahu umiestnite naťahovacie **háky nahor**, nie nadol, a potom ťahajte rovnomernou silou. Uistite sa, že háky musia počas naťahovania zostať oproti letovej lište. Ťahajte za tetivu, kým sa so zvukovým cvaknutím nezaistí v spúšťovom mechanizme a poistka sa nevráti do polohy Safe(Bezpečné). Kuša je teraz natiiahnutá a pripravená na nabíjanie. Nepoužívajte ruku ani naťahovač tetivy na vybitie kuše, pretože to môže spôsobiť vážne zranenie používateľa alebo poškodenie kuše.

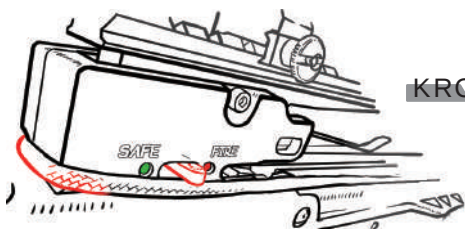


KROK 1-1

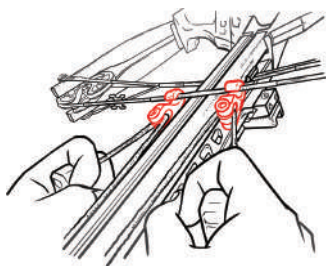

KROK 1-2

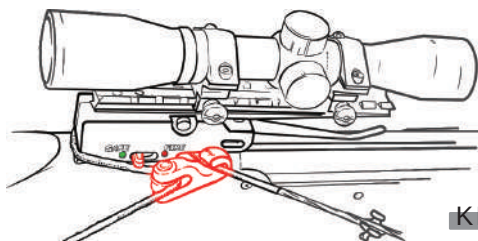


KROK 1-4

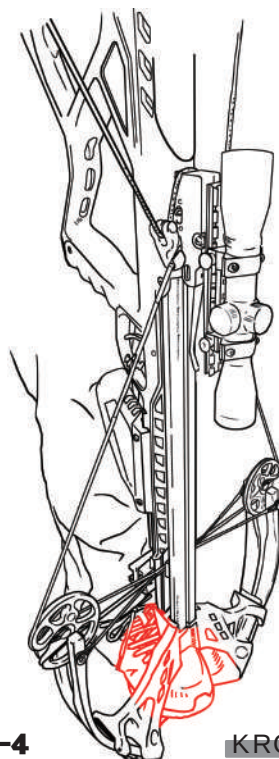

KROK 1-3

Vkladanie šípu


Umiestnite šíp s letkami nezvyčajnej farby do letovej drážky a končík v tvare polmesiaca je rovnobežný s tetivou. Zasuňte šíp pod pridržiavaciu pružinu a úplne ju zasuňte do spúšťového mechanizmu proti tetive. Opäť prepnite poistku spúšte do polohy Fire a teraz ste pripravení mieriť a strieľať.

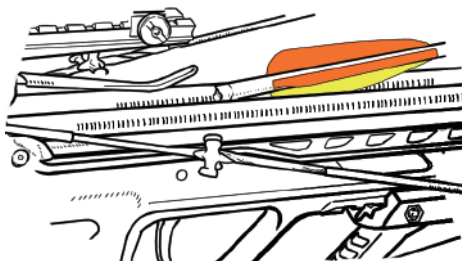


UPOZORNENIE

Aby ste predišli akémukoľvek zraneniu seba alebo iných osôb alebo poškodeniu kuše, mali by ste vždy dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny.

Nikdy nedovoľte, aby sa prsty alebo palec prednej ruky pohybovali nad letovou plochou hlavne alebo v dráhe uvoľnenia tetivy alebo káblov. Pri každej streľbe z kuše majte prsty ruky v bezpečnej polohe. Umiestnenie ruky, prstov, palcov alebo iných častí tela do dráhy tetivy alebo káblov môže spôsobiť vážne zranenie.

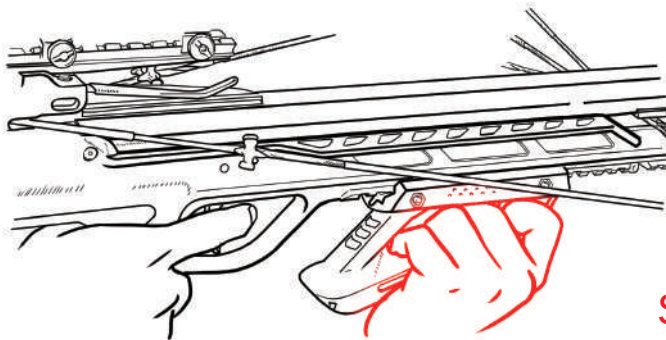

SPRÁVNE

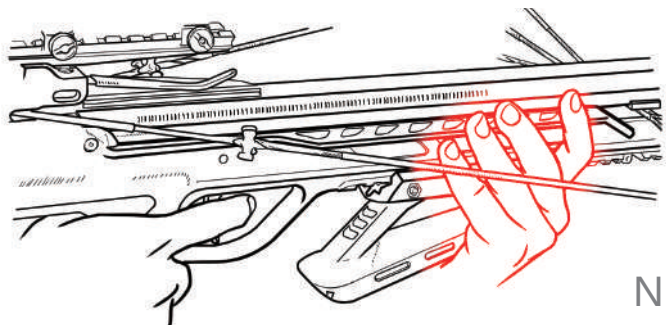

NESPRÁVNE

Bezpečnostné pokyny

- Pred použitím sa vždy uistite, že sú kolíky/skrutky spojnice bezpečne dotiahnuté.
- Nikdy nedovoľte, aby sa vaše prsty alebo palec pohybovali nad dráhou letu hlavne, a počas držania prednej rukoväte sa držte mimo dráhy káblov a tetív.
- Nikdy nestrieľajte z kuše naprázdno. Strelba bez šípu kušu poškodzuje. Strelba naprázdno má za následok stratu záruky a môže viesť k poškodeniu lučiska, tetív a káblov, a môže dôjsť k poraneniu osôb.
- Vždy skontrolujte, či vybavenie kuše nie je opotrebované, uvoľnené, poškodené alebo či nechýba súčiastka. Ak zistíte alebo máte podozrenie na chýbajúce, roztrhnuté alebo poškodené diely, vymeňte ich.
- Vždy nasmerujte kušu bezpečným smerom a udržiajte ju mimo dosahu detí.
- Neodstraňujte ani nedeaktivujte bezpečnostné prvky kuše alebo príslušenstva, čím by sa kuša mohla stať nebezpečnou pre vás alebo iné osoby.
- Vždy sa uistite, že je šíp úplne zasunutý v najvzdialenejšej zadnej polohe, aby sa znížila možnosť strelby naprázdno.
- Ak sú viditeľné známky rozstrapkania alebo pretrhnutých vlákien, vymeňte tetivy a káble.
- Neprepravujte ani neskladujte kušu, keď je natiiahnutá alebo nabitá.
- Nepokúšajte sa používať kušu pod vplyvom alkoholu, liekov na predpis alebo liekov bez predpisu.
- Vždy používajte vhodné šípy do kuše. Šípy s nevhodnou tuhosťou alebo hmotnosťou môžu poškodiť lučisko a káblovú zostavu, čím sa zruší záruka a môže tiež dôjsť k zraneniu osôb.

Údržba a starostlivosť

1. Tetivu a káble dôkladne namažte lubrikačným voskom. Stredovú časť kuše nemažte príliš, pretože to môže spôsobiť nahromadenie maziva v mechanizme spúšte. Udržujte letovú drážku a omotanie tetivy namazané aby sa znížilo trenie. Vždy skontrolujte a vymeňte rozstrapkané alebo opotrebované tetivy a káble.
2. Pravidelne kvapkajte do spúšťového mechanizmu, kladiek a osí niekoľko kvapiek kvalitného strojového oleja.
3. Kušu vždy skladujte na chladnom a suchom mieste. Nevystavujte kušu nadmernému teplu, napríklad ju nenechávajte v kufri automobilu za horúceho dňa alebo ju neskladujte vedľa ventilácie pece.

Záručné informácie

V súlade s nižšie uvedenými podmienkami a obmedzeniami poskytujeme pôvodnému kupujúcemu na naše kuše záručný servis v trvaní 1 roka na chyby materiálov a spracovania, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú činnosť kuše. Avšak tetivy kuše, káble, rozdeľovače káblov, puzdrá objímok, ložiská, kozmetický vzhľad a komponenty a tie časti, ktoré pri bežnom používaní podliehajú rôznym podmienkam a považujú sa za spotrebné diely, budú vylúčené.

Táto obmedzená záruka stráca platnosť, ak nastanú nasledujúce skutočnosti :

- Poškodenie je spôsobené streľbou naprázdno alebo použitím nedostatočne zaťažných šípov
- Nie sú dodržané pokyny uvedené v návode na obsluhu
- Kuša alebo ktorákoľvek z jej častí alebo príslušenstva je zmenená oproti pôvodnému stavu
- Kuša nebola riadne udržiavaná
- Zlyhanie alebo poškodenie bolo spôsobené nesprávnou kalibráciou alebo neobvyklým používaním.

Výrobok starostlivo zabalte a vráťte ho s vopred zaplatenými prepravnými nákladmi svojim predajcom alebo distribútorom. Všetky položky príslušenstva musia byť odstránené z kuše pred odoslaním. Ak po preskúmaní vráteného výrobku predajca zistí, že sa na výrobok nevzťahuje táto obmedzená záruka, oprava výrobku môže byť poskytnutá za aktuálne ceny opráv, o ktorých informoval predajca.

Záručná registrácia musí byť zaslaná do 10 dní od zakúpenia, aby sa potvrdila platnosť záruky.

Kontaktné informácie predajcu :

Model číslo/Názov

Dátum nákupu

Meno kupujúceho

Adresa

Mesto

Štát

PSČ

E-mail

Telefónne číslo

