




JAG 2

Návod na použitie a bezpečnostná príručka




Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny v tejto príručke.

Uschovajte si pokyny a bezpečnostnú príručku pre budúce použitie.

NÁVOD NA OBSLUHU KUŠE JAG 2

Predtým, ako začnete s montážou kuše, skontrolujte a uistite sa, že nasledujúce komponenty a príslušenstvo sú kompletne obsiahnuté v balení.

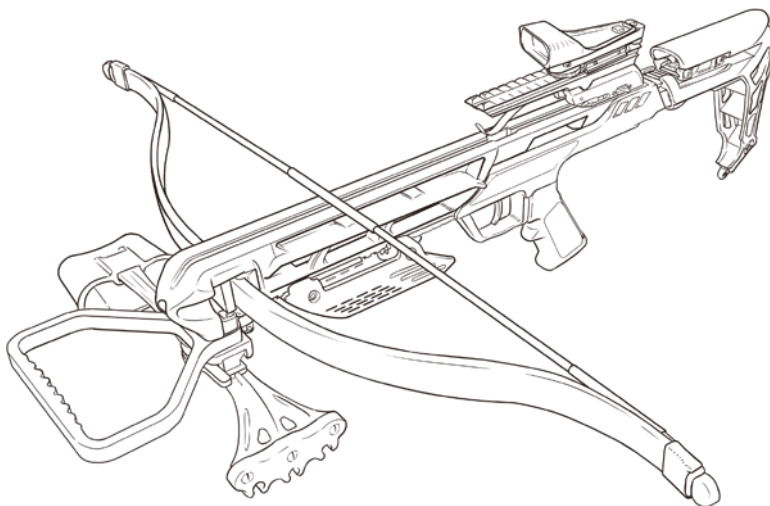


1. Telo kuše (zmontovaná zadná časť)
2. Zmontovaná predná časť (predpripravené lučisko)
3. Rýchlo odnímateľný nosič šípov (tulec)
4. Sada na montáž tulca
5. Sada na montáž / Lubrikačný vosk
6. Naťahovač tetivy
7. 3 x 16"22 19 Hliníkové šípky/125 grainové cvičné hroty
8. Jednopolohový kolimátor (Red dot sight)
9. Stupačka

Skrutkovač je potrebný na montáž, ale nie je súčasťou balenia

****Ak niektorý z komponentov/príslušenstva chýba,
obráťte sa na miestnych predajcov.**

Schémy kuše

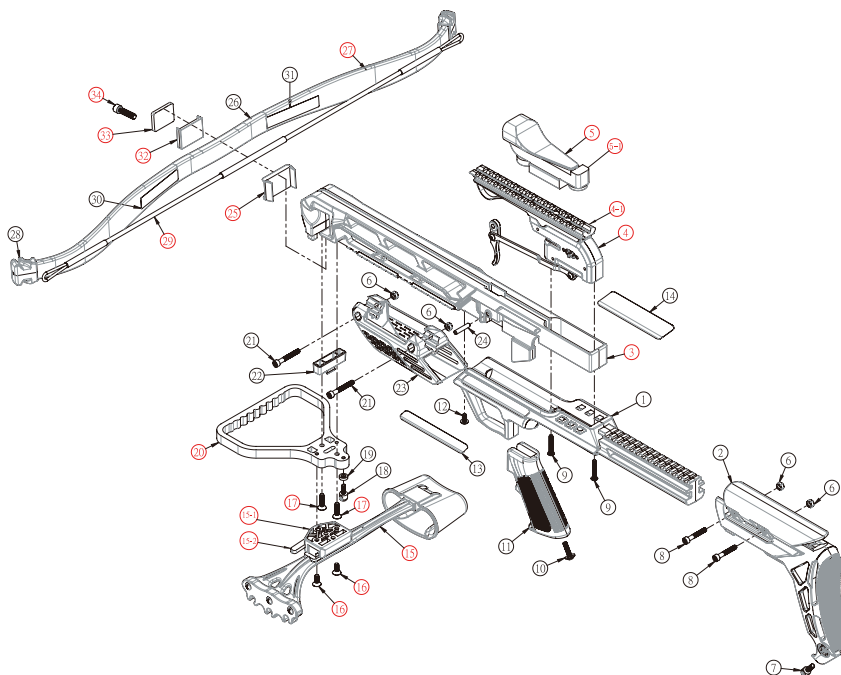


No.	Part No	QTY
1	012200088	1
2	012200087	1
3	011221003	1
4	010038490	1
4-1	011218022	1
5	990009022	1
5-1	PA0492	1
6	771300077	4
7	031300011	1
8	771300072	2
9	771300073	2
10	771365007	1
11	012200083	1
12	771300274	1
13	013500326	1
14	013500326	1
15	030028069	1
15-1	032200009	1
15-2	032200012	1
16	771300087	2
17	771365012	2
18	031300012	1
19	012200017	1
20	011218026	1
21	771300201	2
22	012200006	1
23	012200082	1
24	011300072	1
25	012300021	1
26	010028492	1
27	016522101	1
28	012200049	2
29	010001050	1
30	013500008	1
31	013500009	1
32	012200003	1
33	011300034	1
34	771300023	1

UPOZORNENIE


- Toto nie je hračka, vyžaduje sa dohľad dospelej osoby. Nesprávne alebo neopatrné používanie môže spôsobiť vážne zranenie.
- Je mimoriadne dôležité prečítať si tieto pokyny a dodržiavať ich pred pokusom o používanie kuše. Vážne zranenia vás alebo iných osôb, poškodenie kuše alebo slabý výkon vašej kuše by mohli byť dôsledkom toho, že ste si dôkladne neprečítali a neporozumeli návodu. Kuše by mali používať len osoby, ktoré sú riadne vyškolené v oblasti bezpečnosti alebo pod dohľadom kvalifikovaného inštruktora.
- Ide o výkonnú kušu určenú na používanie osobami staršími ako 18 rokov.
- Kupujúci a používatelia by mali dodržiavať všetky federálne, štátne a miestne zákony a obmedzenia týkajúce sa vlastníctva a používania kuše.

MONTÁŽNA PRÍRUČKA


- 1** Otočte hlavneň (#3) smerom nadol.

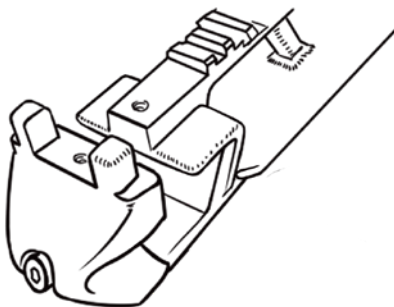


- 2** Držte lučisko vo vzpriamenej polohe a presuňte ho cez štrbinu na lučisko, tetiva smeruje k vám.

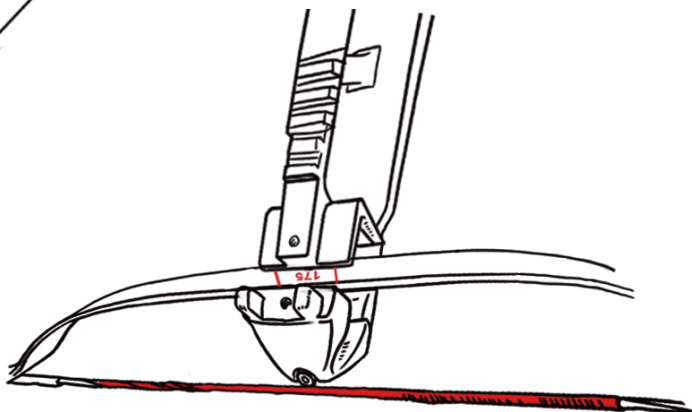

- 3** Otočte lučisko o 180 stupňov vo vnútri drážky, lučisko je teraz v obrátenej polohe a tetiva je proti hlavni.


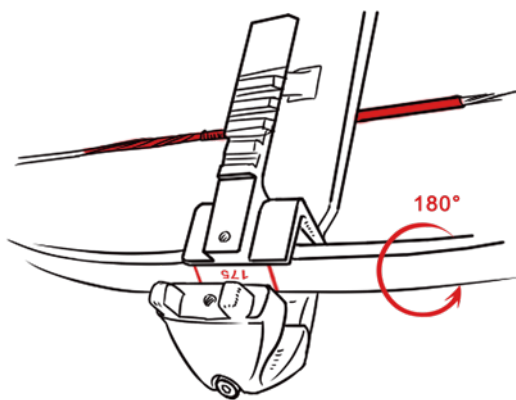


- 4** Skontrolujte, či je lučisko v obrátenej polohe. Potom vložte podložku na stlačenie lučiska (#25) do otvoru na lučisko.

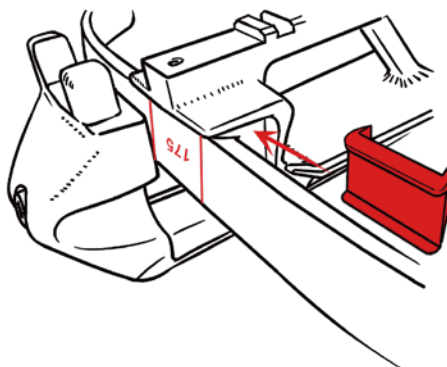

5


Podložku zaistíte v stredovej polohe.

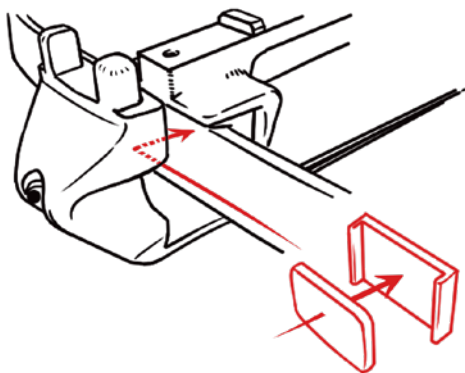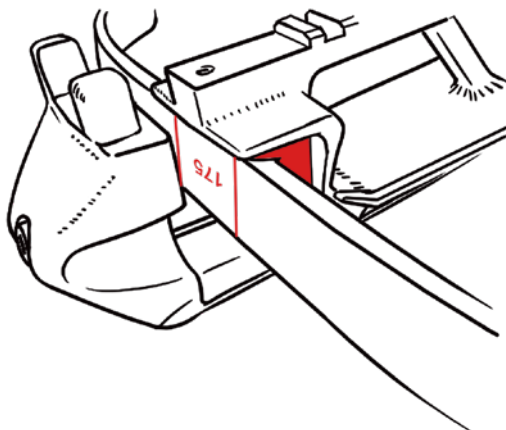**6**

Vložte malú štvorcovú kovovú časť (#33) do plastovej prítlačnej podložky (#32). Potom ich umiestnite proti lučisku vo vycentrovanej polohe.

7


Uistite sa, že prítlačná podložka zostáva zaistená a vycentrovaná v otvore.

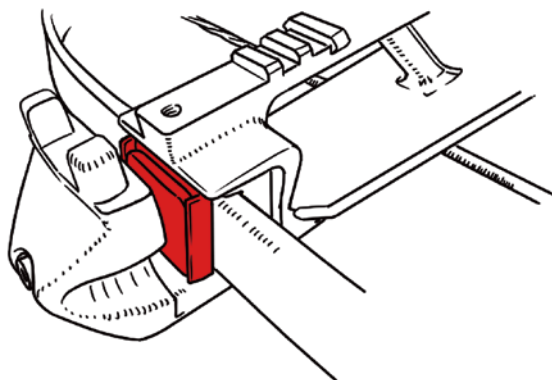

8


Keď sú lučisko a prítlačné
podložky vycentrované,
utiahnite trochu skrutku lučiska
(#34).

**Pozor : Toto je len pre
dočasné umiestnenie
lučiska. Príliš ju nedotáhujte.**

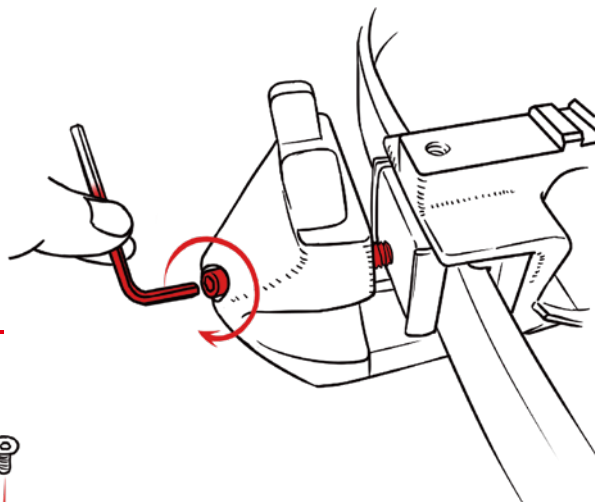


9

Vyrovňajte stupačku (#20)
s hlavňou. Nezabudnite, že
hlaveň je stále v obrátenej
polohe.

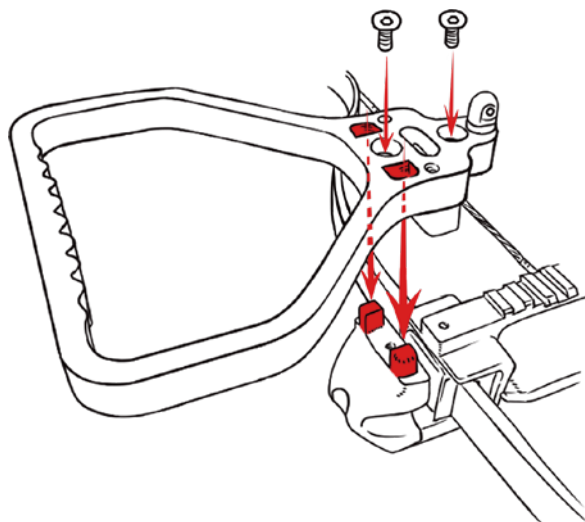


10

Pripevnite stupačku utiahnutím
skrutiek (#17) pomocou
imbusového kľúča.

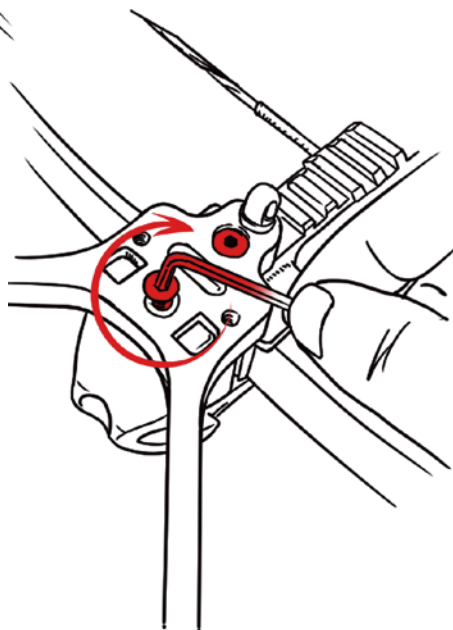


- 11** Pripevnite skrutkou držiak tulca (#15-1) pomocou skrutiek (#16) na spodnú časť stupačky.

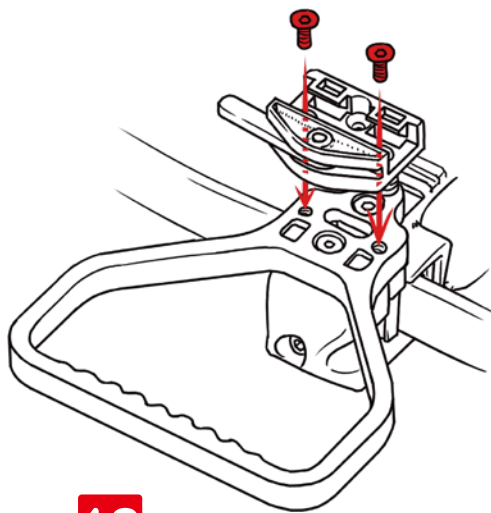


12

Vráťte sa ku kroku 8 a utiahnite znovu skrutku lučiska (#34) a zaistite lučisko. Krútiaci moment pri práci s imbusovým kľúčom môže posunúť podložku. Pred konečným utiahnutím sa uistite, že podložka je vycentrovaná na vnútorných líniách vyznačených na lučisku.



Pozor: Nedoťahujte príliš, pretože to môže spôsobiť poškodenie lučiska alebo hlavne.

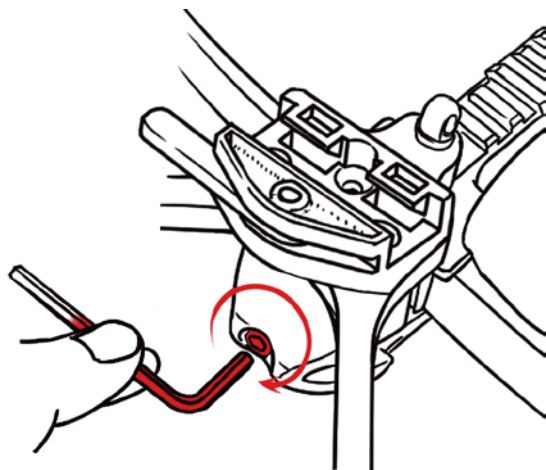

- 13** Prestrčte tulec (#15) cez drážku na uchytenie tulca.

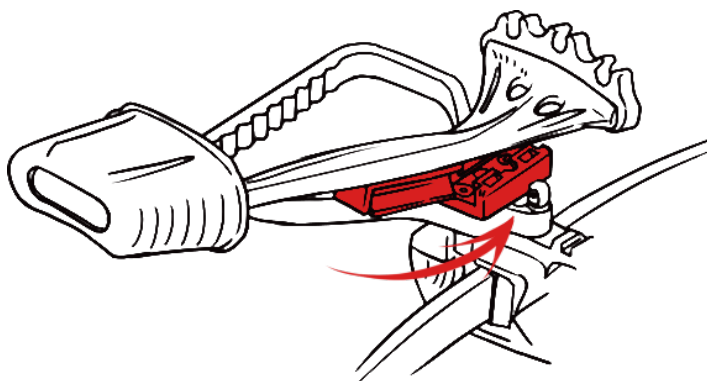

- 14** Otočte rukoväťou ryby (#15-2), aby ste utiahli tulec.

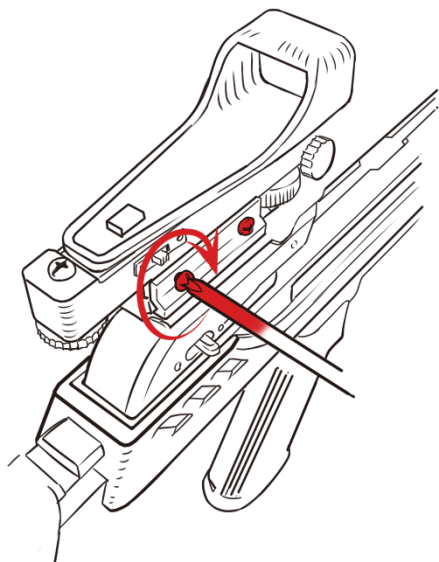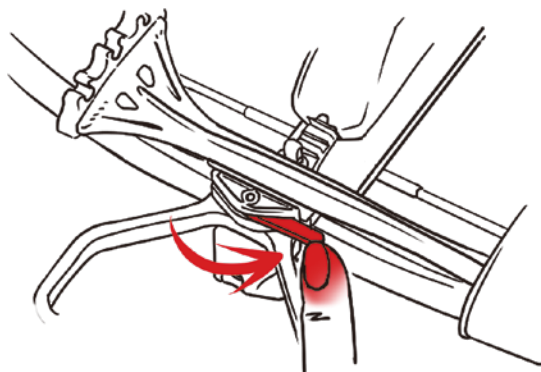


15

Nasadíte jednoduchý zameriavač (#5) na picatinny lištu (#4-1) na hornej strane spúšťovej skrinky (#4) a skrutkovačom utiahnite skrutky (#5-1) dodané v balení zameriavača.

- 16** Uistite sa, že je zameriavač dobre zaistený.

Bezpečnostná západka
spúšťa polohu Fire/Safe.

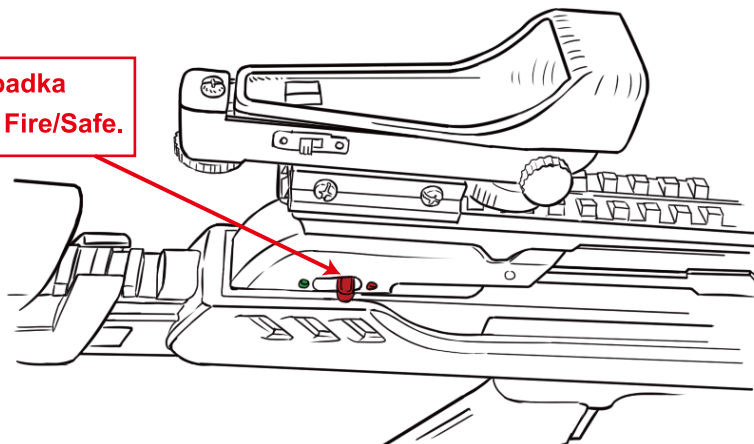


Obsluha kuše


1

Používanie natáhovača tetivy

1. Pred natáňovaním nezabudnite naniesť lubrikačný vosk na tetivu vrátane stredového omotania, káblov a letovej dráhy.
2. Pred natáňovaním kuše sa uistite, že je poistka spúšte v polohe Fire“ (Vypáliť), inak zámok tetivy nezapadne a neudrží tetivu. Umiestnite poistku spúšte do polohy Fire“ a potom umiestnite stred natáhovača tetivy do drážky na tetivu (v zadnej časti #2). Postavte stupačku na zem tak, aby ste mali jednu nohu v stupačke a koniec pažby opretý o stehno. Na dosiahnutie maximálnej sily ťahu umiestnite natáhovacie **háky nahor**, nie háky nadol, a potom ťahajte rovnomernou silou. Dbajte na to, aby háky zostali pri letovej lište počas natáňovania.
3. Ťahajte za tetivu, kým sa s počuteľným cvaknutím nezaistí v spúšťovom mechanizme a poistka sa vráti do polohy Safe“. Potom mierne uvoľnite napnutie, aby ste sa uistili, že západka spúšte úplne zachytila tetivu kuše. Kuša je teraz natiahnutá a pripravená na nabíjanie. Na vybíjanie kuše nepoužívajte ruku ani natáhovač tetivy, pretože to môže spôsobiť vážne zranenie používateľa alebo poškodenie kuše.

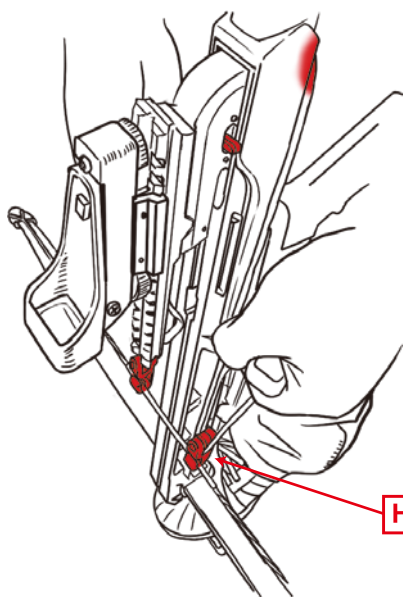

Háky hore

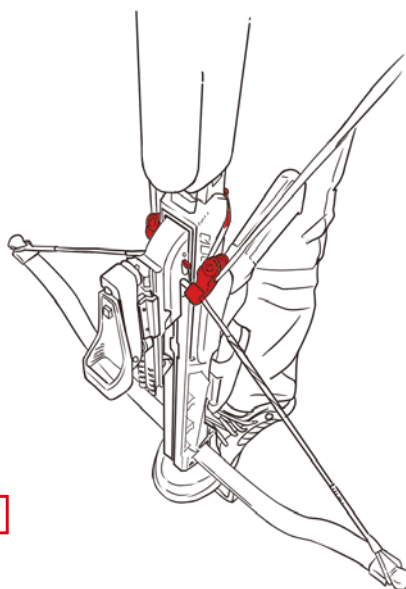

Nesprávne :


Neťahajte za naťahovač tetivy, rovno nahor paralelne s telom. Použitie tohto nesprávneho spôsobu si vyžaduje oveľa väčšiu silu ruky. Ak používateľ počas naťahovania stratí ťahové napätie, môže sa stať, že sa naťahovač tetivy odpojí.



NESPRÁVNE

Správne :

Stabilizujte kušu nohou pevne v stupačke. Nakloňte telo dozadu a natiahnite naťahovač tetivy úplne k hrudníku jedným plynulým pohybom. Táto metóda vám umožní mať vyvážené a plynulé naťahovanie.

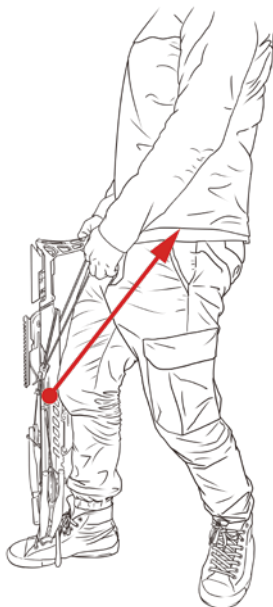

SPRÁVNE




Pokračujte v ťahaní, kým nebudete počuť cvaknutie a bezpečnostný spínač spúšťa sa presunie do polohy SAFE “. Potom mierne uvoľnite napätie, aby ste sa uistili, že západka spúšťa úplne zachytila tetivu kuše.

2


Vkladanie šípu

Umiestnite šíp s letkami nezvyčajnej farby do letovej drážky a končík v tvare polmesiaca je rovnobežný s tetivou. Zasuňte šíp pod pridržiavaciu pružinu a úplne ju zasuňte do spúšťového mechanizmu proti tetive. Opäť prepnite poistku spúšte do polohy Fire“ a teraz ste pripravení mieriť a strieľať.

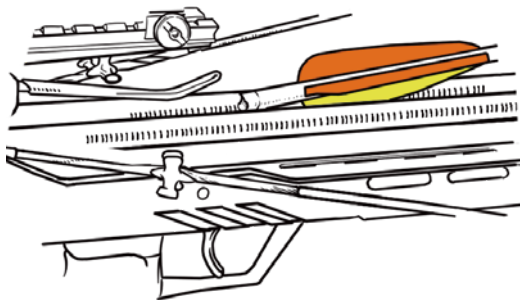


UPOZORNENIE

Aby ste predišli akémukoľvek zraneniu seba alebo iných osôb alebo poškodeniu kuše, mali by ste vždy dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny. Nikdy nedovoľte, aby sa prsty alebo palec prednej ruky pohybovali nad letovou plochou hlavne alebo v dráhe uvoľnenia tetivy alebo káblov. Pri každej streľbe z kuše majte prsty ruky v bezpečnej polohe. Umiestnenie ruky, prstov, palcov alebo iných častí tela do dráhy tetivy alebo káblov môže spôsobiť vážne zranenie.

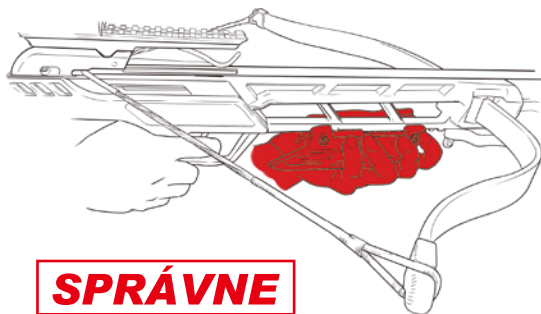

SPRÁVNE

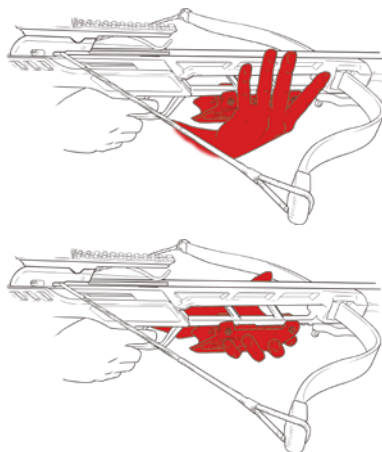

NESPRÁVNE

Bezpečnostné pokyny

- Pred použitím sa vždy uistite, že sú kolíky/skrutky spojnice bezpečne dotiahnuté.
- Nikdy nedovoľte, aby sa vaše prsty alebo palec pohybovali nad dráhou letu hlavne, a počas držania prednej rukoväte sa držte mimo dráhy káblov a tetív.
- Nikdy nestrieľajte z kuše naprázdno. Strel'ba bez šípu kušu poškodzuje. Strel'ba naprázdno má za následok stratu záruky a môže viesť k poškodeniu lučiska, tetív a káblov, a môže dôjsť k poraneniu osôb.
- Vždy skontrolujte, či vybavenie kuše nie je opotrebované, uvoľnené, poškodené alebo či nechýba súčiastka. Ak zistíte alebo máte podozrenie na chýbajúce, roztrhnuté alebo poškodené diely, vymeňte ich.
- Vždy nasmerujte kušu bezpečným smerom a udržiujte ju mimo dosahu detí.
- Vždy sa uistite, že je šíp úplne zasunutý v najvzdialenejšej zadnej polohe, aby sa znížila možnosť strel'by naprázdno.
- Ak sú viditeľné známky rozstrapkania alebo pretrhnutých vlákien, vymeňte tetivu a káble.
- Neprepravujte ani neskladujte kušu, keď je natiahnutá alebo nabitá.
- Nepokúšajte sa používať kušu pod vplyvom alkoholu, liekov na predpis alebo liekov bez predpisu.
- Vždy používajte vhodné šípy do kuše. Šípy s nevhodnou tuhosťou alebo hmotnosťou môžu poškodiť lučisko a kábluvú zostavu, čím sa zruší záruka a môže tiež dôjsť k zraneniu osôb.
- Pri cvičnej strel'be používajte ochranu očí a uistite sa, že sa strelnica nachádza na priestrannom mieste bez budov a váš terč je určený na strel'bu z kuše.

Údržba a starostlivosť

1. Na tetivu a káble naneste dostatok lubrikačného vosku. Stredovú časť tetivy kuše príliš nemažte, pretože to môže spôsobiť nahromadenie maziva v spúšťovom mechanizme. Udržujte letovú dráhu a omotanie tetivy namazané, aby sa znížilo trenie. Vždy skontrolujte a vymeňte rozstrapkané alebo opotrebované tetivy a káble.
2. Do spúšťového mechanizmu, kladiiek a osí pravidelne nakvapkajte niekoľko kvapiek vysokokvalitného strojového oleja.
3. Kušu vždy skladujte na chladnom a suchom mieste. Nevystavujte kušu nadmernému teplu, napríklad ju nenechávajte v kufri automobilu za horúceho dňa alebo ju neskladujte vedľa ventilácie pece.
4. Pred každou strelbou skontrolujte všetky skrutky a spojovacie prvky. Utiahnite všetky skrutky podľa potreby. **UPOZORNENIE:** Skrutky lučiska sú prednastavené na správne vyváženie a hmotnosť vo výrobe. Skrutky lučiska neupravujte.
5. Nezabudnite si nechať kušu každoročne skontrolovať kvalifikovaným predajcom kuší.
6. Nenechávajte svoju kušu dlhší čas alebo cez noc nabitú.

Záručné informácie

V súlade s nižšie uvedenými podmienkami a obmedzeniami poskytujeme pôvodnému kupujúcemu na naše kuše záručný servis v trvaní 1 roka na chyby materiálov a spracovania, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú účinnosť kuše. Avšak tetivy kuše, káble, rozdeľovače káblov, puzdrá objímok, ložiská kozmetický vzhľad a komponenty a tie časti, ktoré pri bežnom používaní podliehajú rôznym podmienkam a považujú sa za spotrebné diely, budú vylúčené.

Táto obmedzená záruka stráca platnosť, ak nastanú nasledujúce skutočnosti :

- Poškodenie je spôsobené strelbou naprázdno alebo použitím nedostatočne zaťažených šípov
- Nie sú dodržané pokyny uvedené v návode na obsluhu
- Kuša alebo ktorákoľvek z jej častí alebo príslušenstva je zmenená oproti pôvodnému stavu
- Kuša nebola riadne udržiavaná
- Zlyhanie alebo poškodenie bolo spôsobené nesprávnou kalibráciou alebo neobvyklým používaním.

Výrobok starostlivo zabaľte a vráťte ho s vopred zaplatenými prepravnými nákladmi svojim predajcom alebo distribútorom. Všetky položky príslušenstva musia byť odstránené z kuše pred odoslaním. Ak po preskúmaní vráteného výrobku predajca zistí, že sa na výrobok nevzťahuje táto obmedzená záruka, oprava výrobku môže byť poskytnutá za aktuálne ceny opráv, o ktorých informoval predajca.

Záručná registrácia musí byť zaslaná do 10 dní od zakúpenia,
aby sa potvrdila platnosť záruky.

Kontaktné informácie predajcu :

Model číslo/ Meno

Dátum nákupu

Meno kupujúceho

Adresa

Mesto

Štát

PSČ

E-mail

Telefónne číslo

